
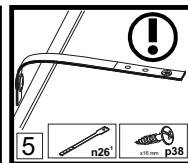
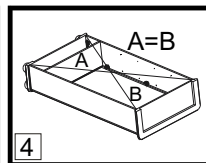
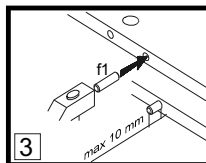
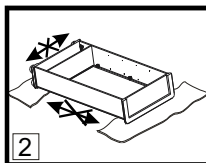


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

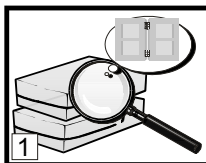

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **!** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Регулировка деталей.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата


Штамп ОТК

ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

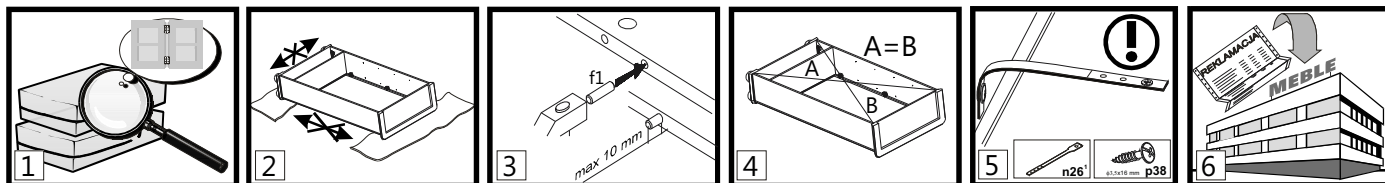

- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity(pcs)	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

The symbol ⚠ denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!
Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

NOTE!!
Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

ATTENTION! The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

Apply masking strip/unit in visible places.


NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.



Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance

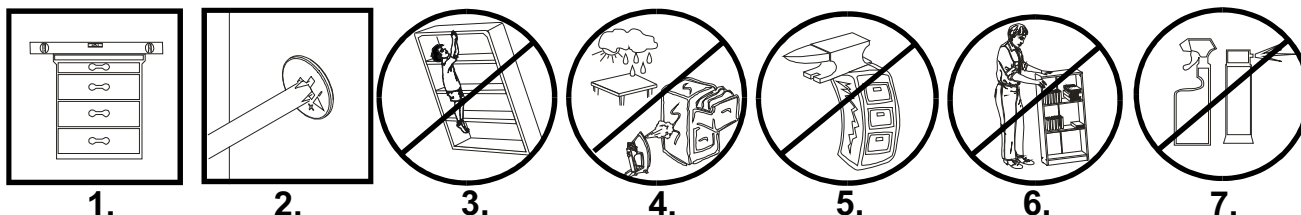

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.

2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.

NOTE!! Do not climb on furniture.

4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).

NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.




6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.

7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

STYLIUS

B169-SZF2D

A	B	C			D	E
1	B169-234	662	374	16	1	1¼
2	B169-235	682	407	16	1	1¼
3	B169-151	1970	374	16	1	1¼
4	B169-152	1970	374	16	1	1¼
5	B169-1540	564	40	19	1	2¼
6	B169-1541	564	40	19	1	2¼
7	B169-1524	1986	50	22	2	2¼
8	B169-318	598	354	16	1	1¼
9	B169-319	598	354	16	1	1¼
10	B169-036	1497	559	22	1	1¼
11	B169-037	401	559	22	1	1¼
12	B169-1542	737	79	19	1	2¼
25	B169-1516	433	79	19	1	2¼
15	B169-1517	433	79	19	1	2¼
14	B169-936	1979	607	2,5	1	1¼
20	B169-551	210	411	70	1	3¼
21	B169-552	210	411	70	1	3¼
23	B169-703	60	60	16	5	1¼
Фурнитура/Accessories					1	4¼

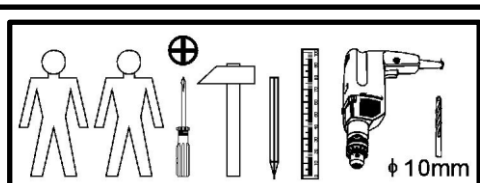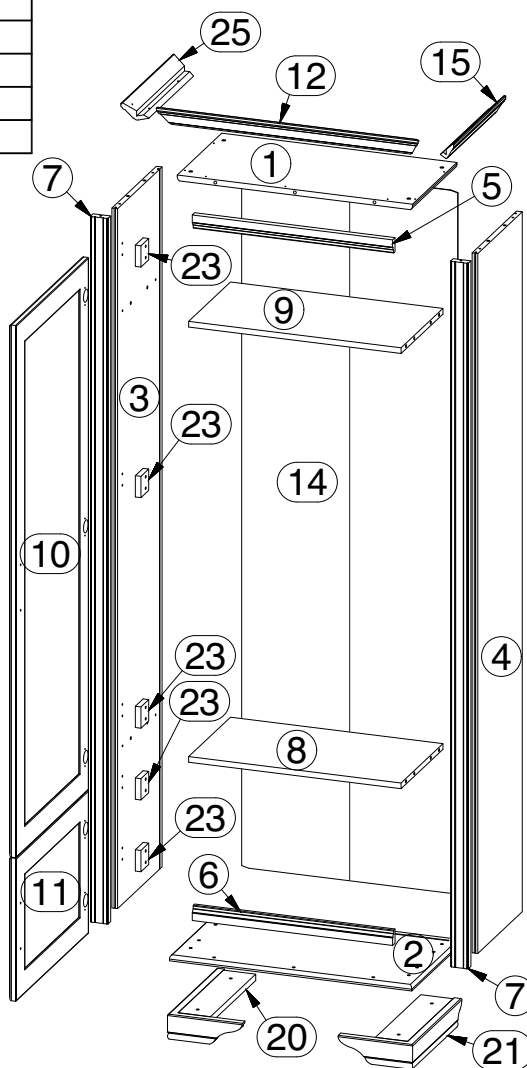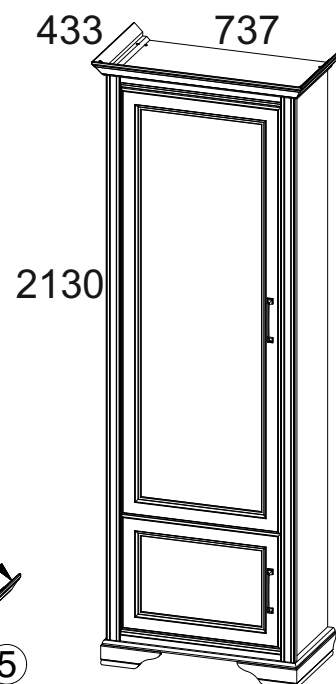


5x at3/1	5x at3/2	2x cm1	8x φ7x50 mm e1	4x φ7x28mm e22	10x φ6,3x30mm e23	22x φ8x30 mm f1
12x f11	1x φ10x50 mm f35	4x M4x25 mm j8	6x k1	8x l1	14x l2	1x L=300 mm m6
1x n26	2x 26x26x16 n40	3x 50x12x13,5 n54	1x φ5x60 mm p17	4x φ3,5x20 mm p20	6x φ3,5x13 mm p27	10x φ3,5x10 mm p35
10x f3,5x15 mm p51	8x φ15x12mm r1	8x 20/11 r42	8x ø16 s2	10x ø5 s4	1x y1	1x z1

1


§2


8x  $\phi 15 \times 12 \text{ mm}$ **r1**

4x  $\phi 3,5 \times 13 \text{ mm}$ **p27**







1x  $L=300 \text{ mm}$ **m6**

11x  $\phi 8 \times 30 \text{ mm}$ **f1**








1x  **y1**

3x  $50 \times 12 \times 13,5$ **n54**







3x  $\phi 3,5 \times 10 \text{ mm}$ **p35**

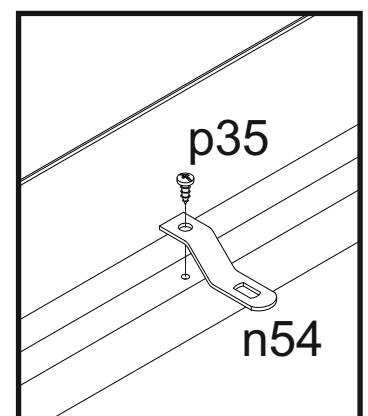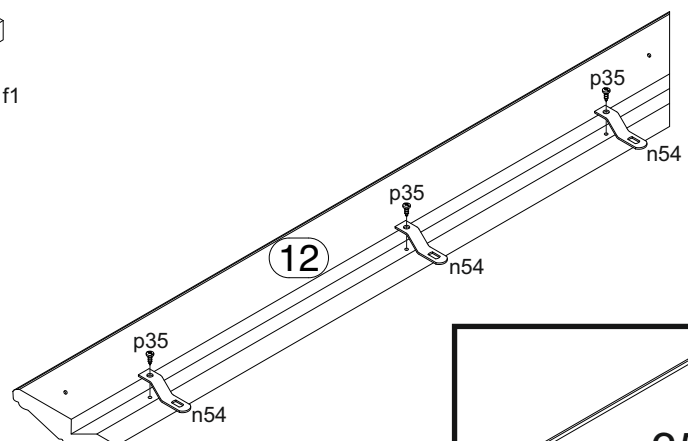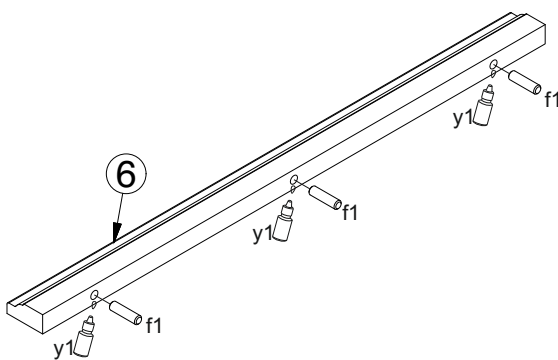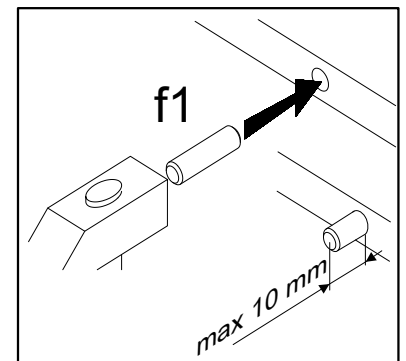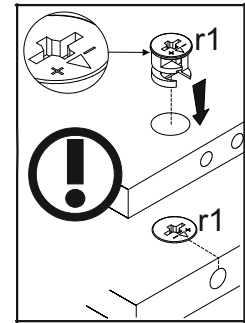
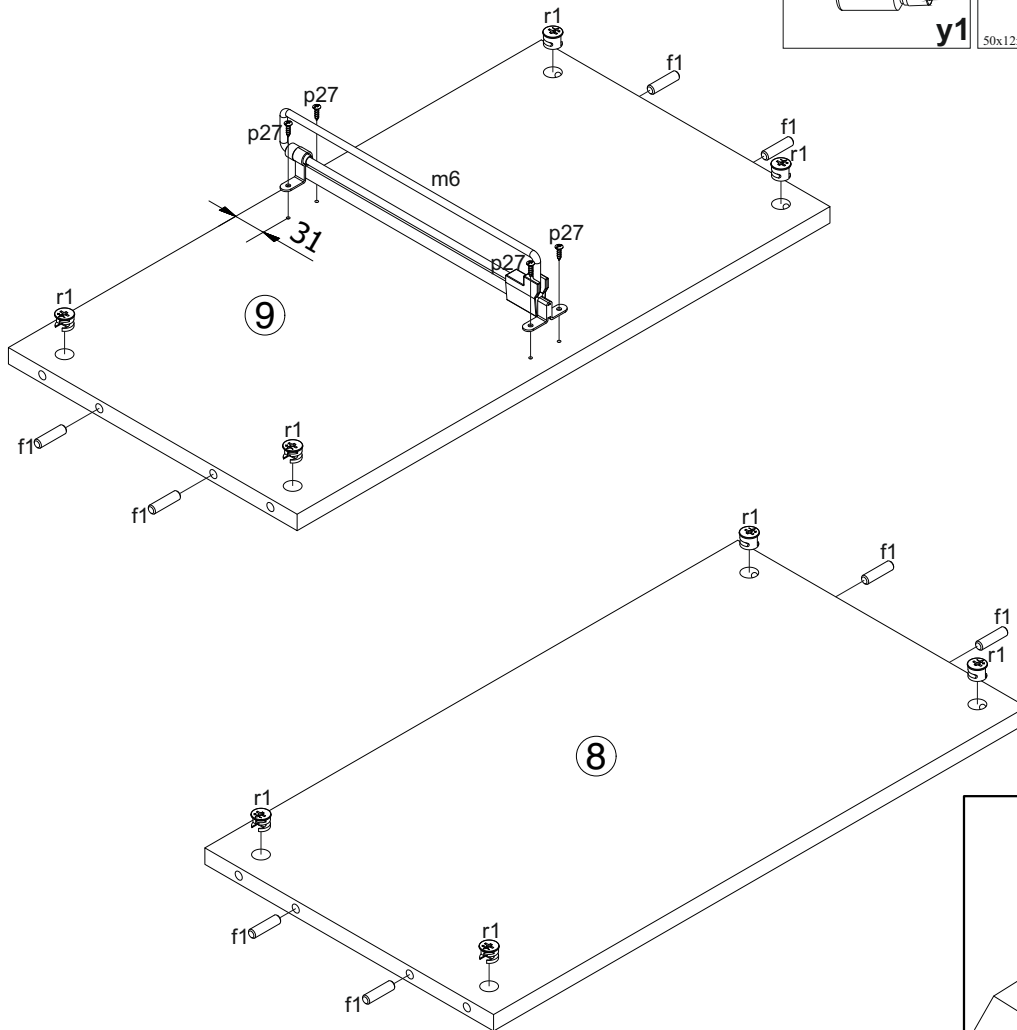


2

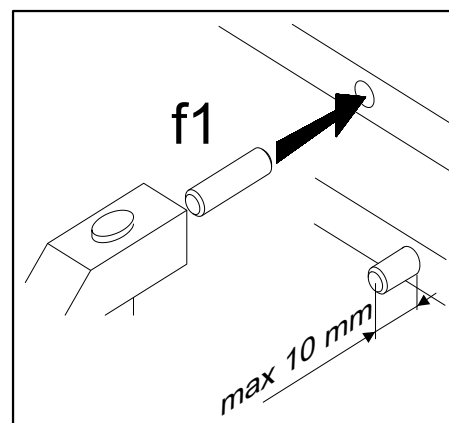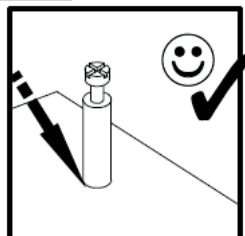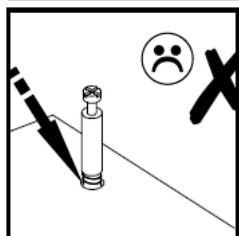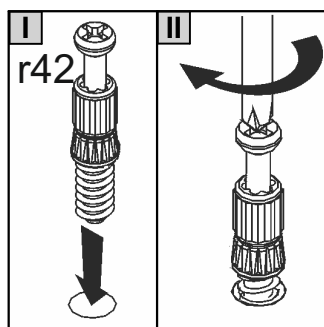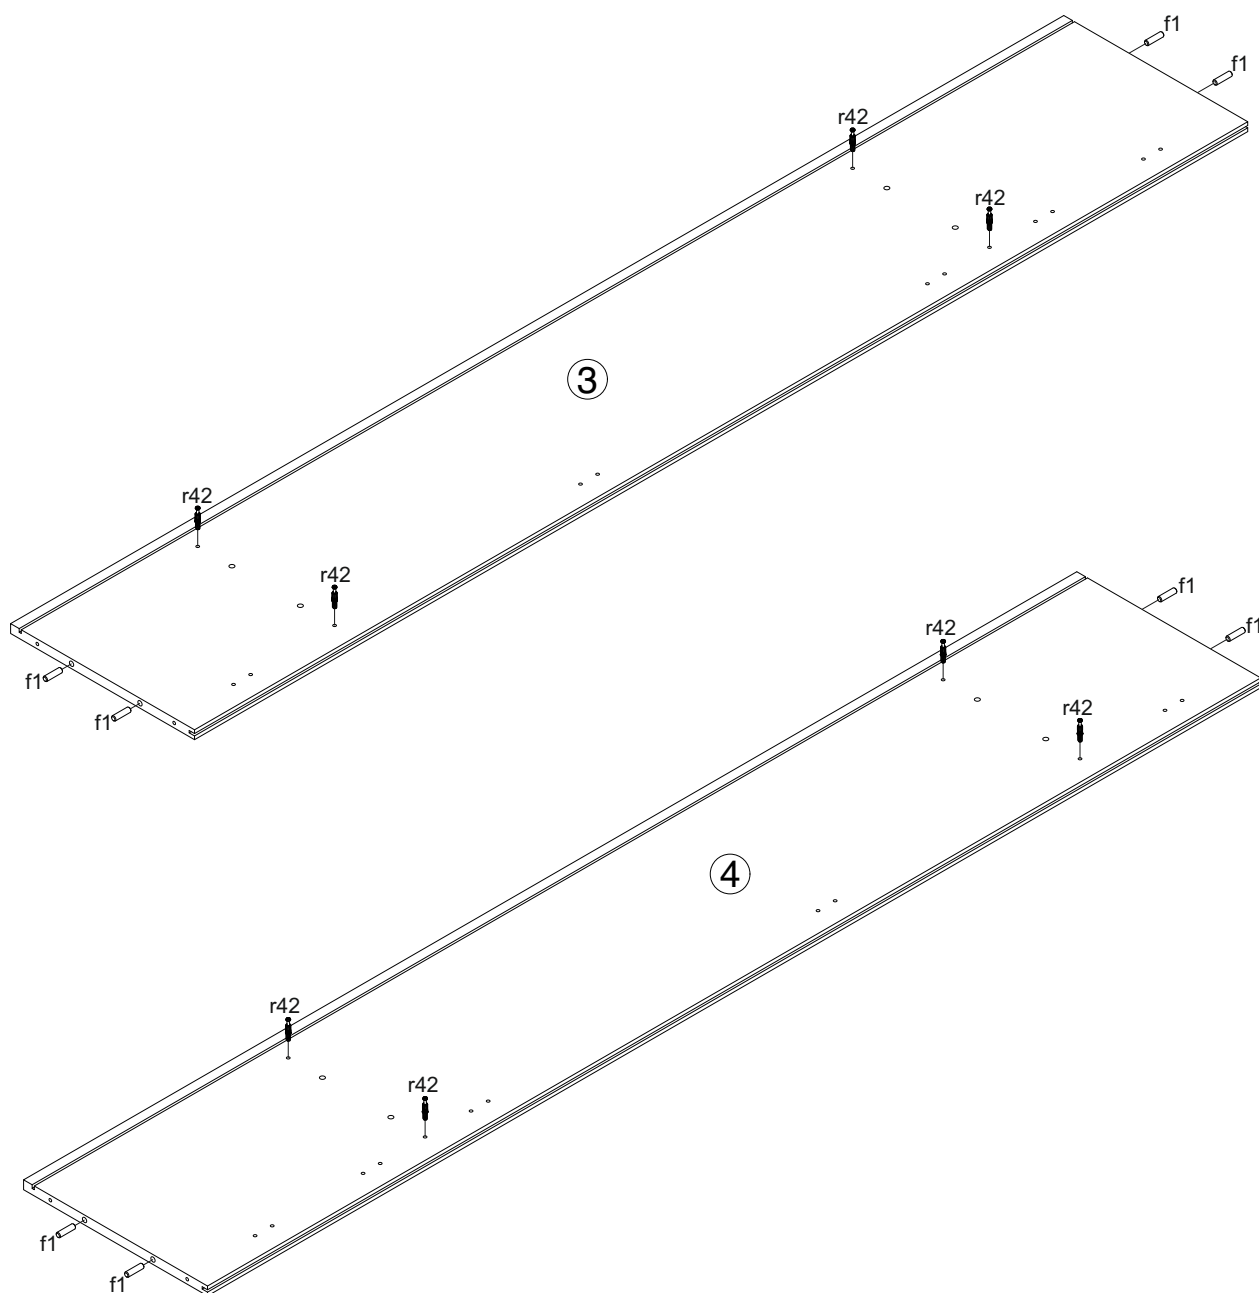




3

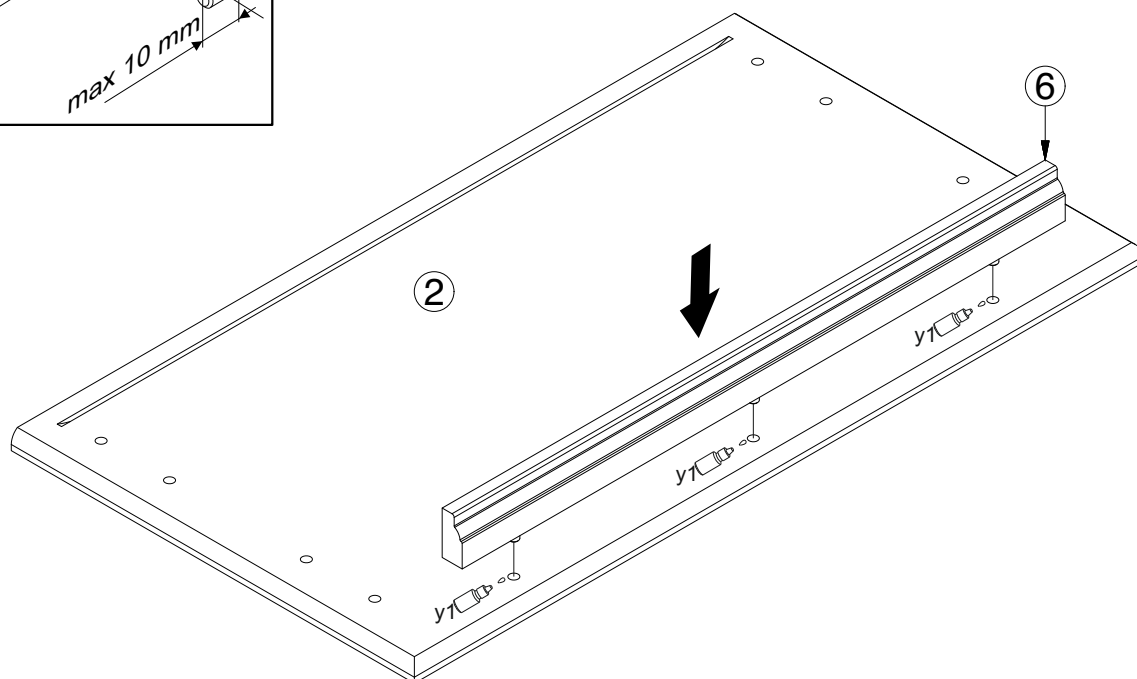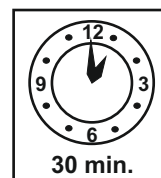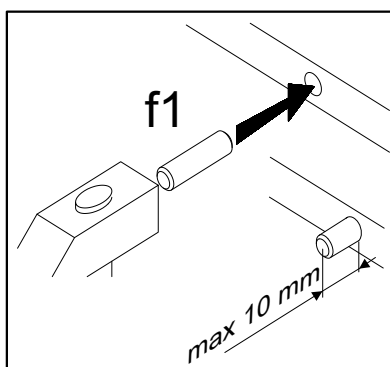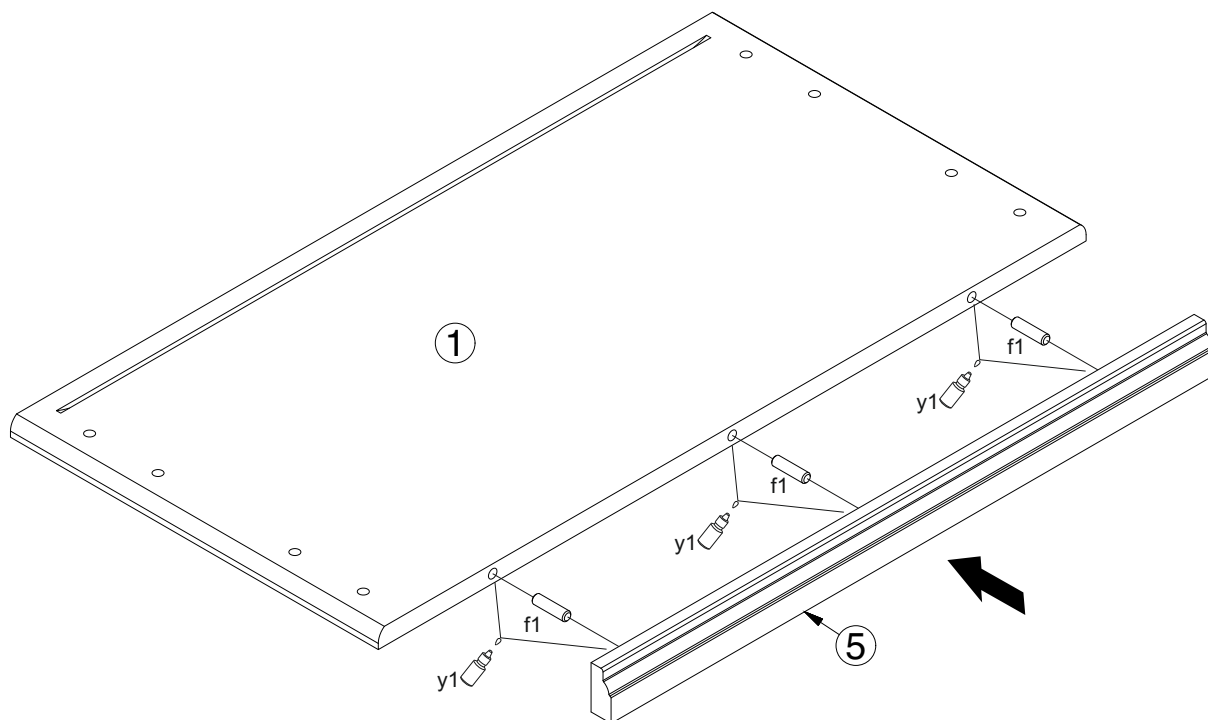




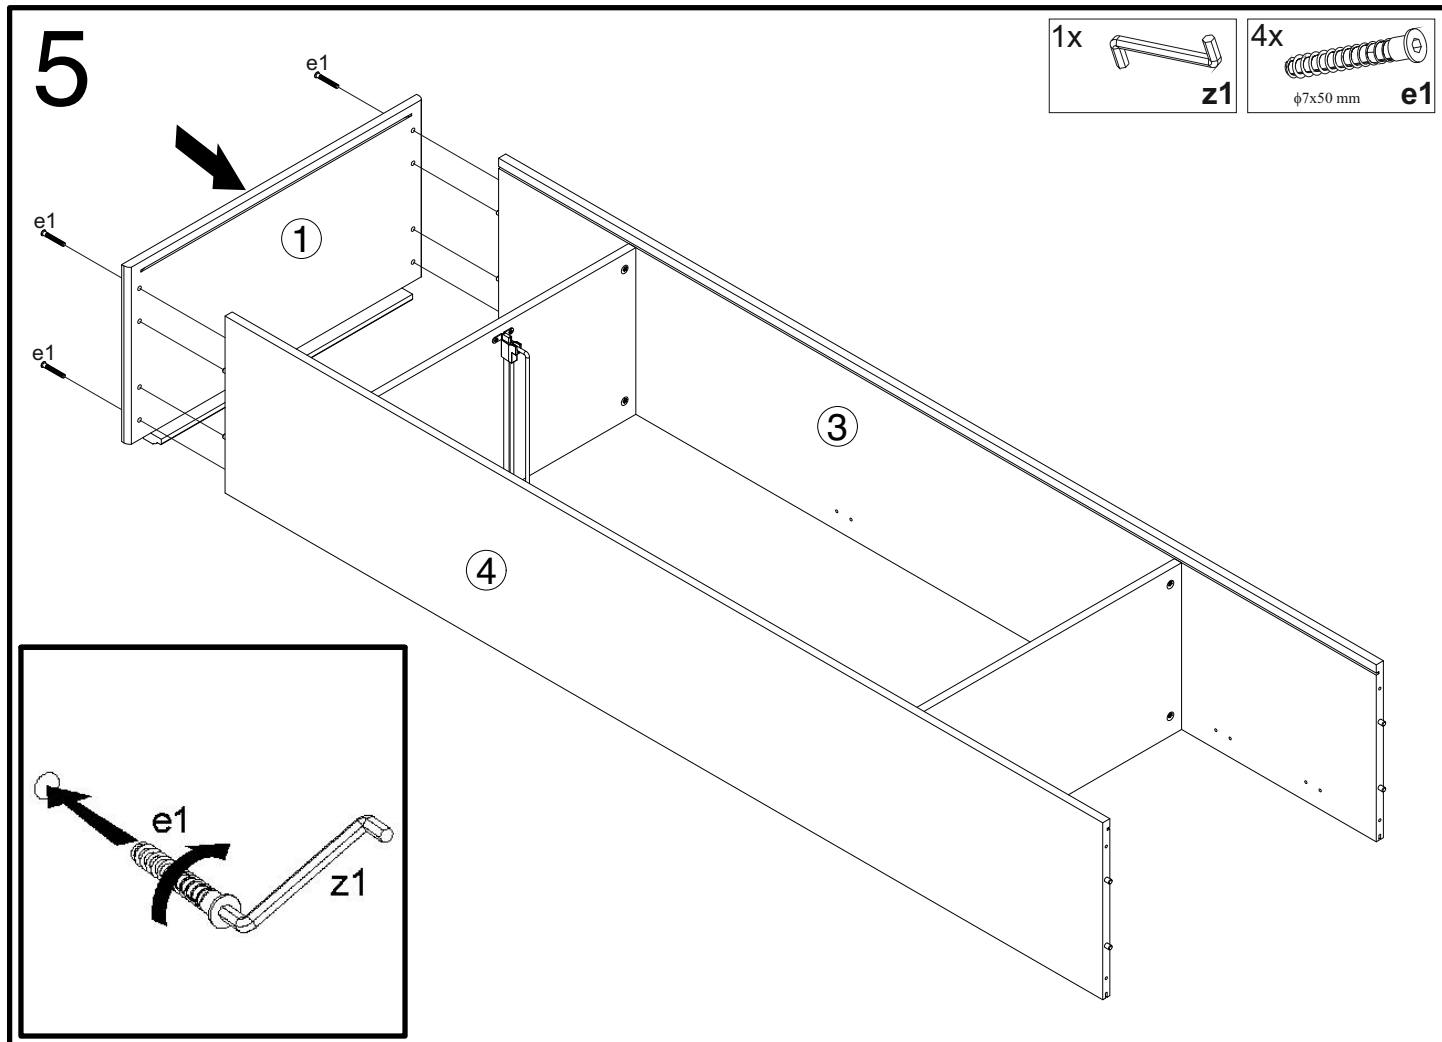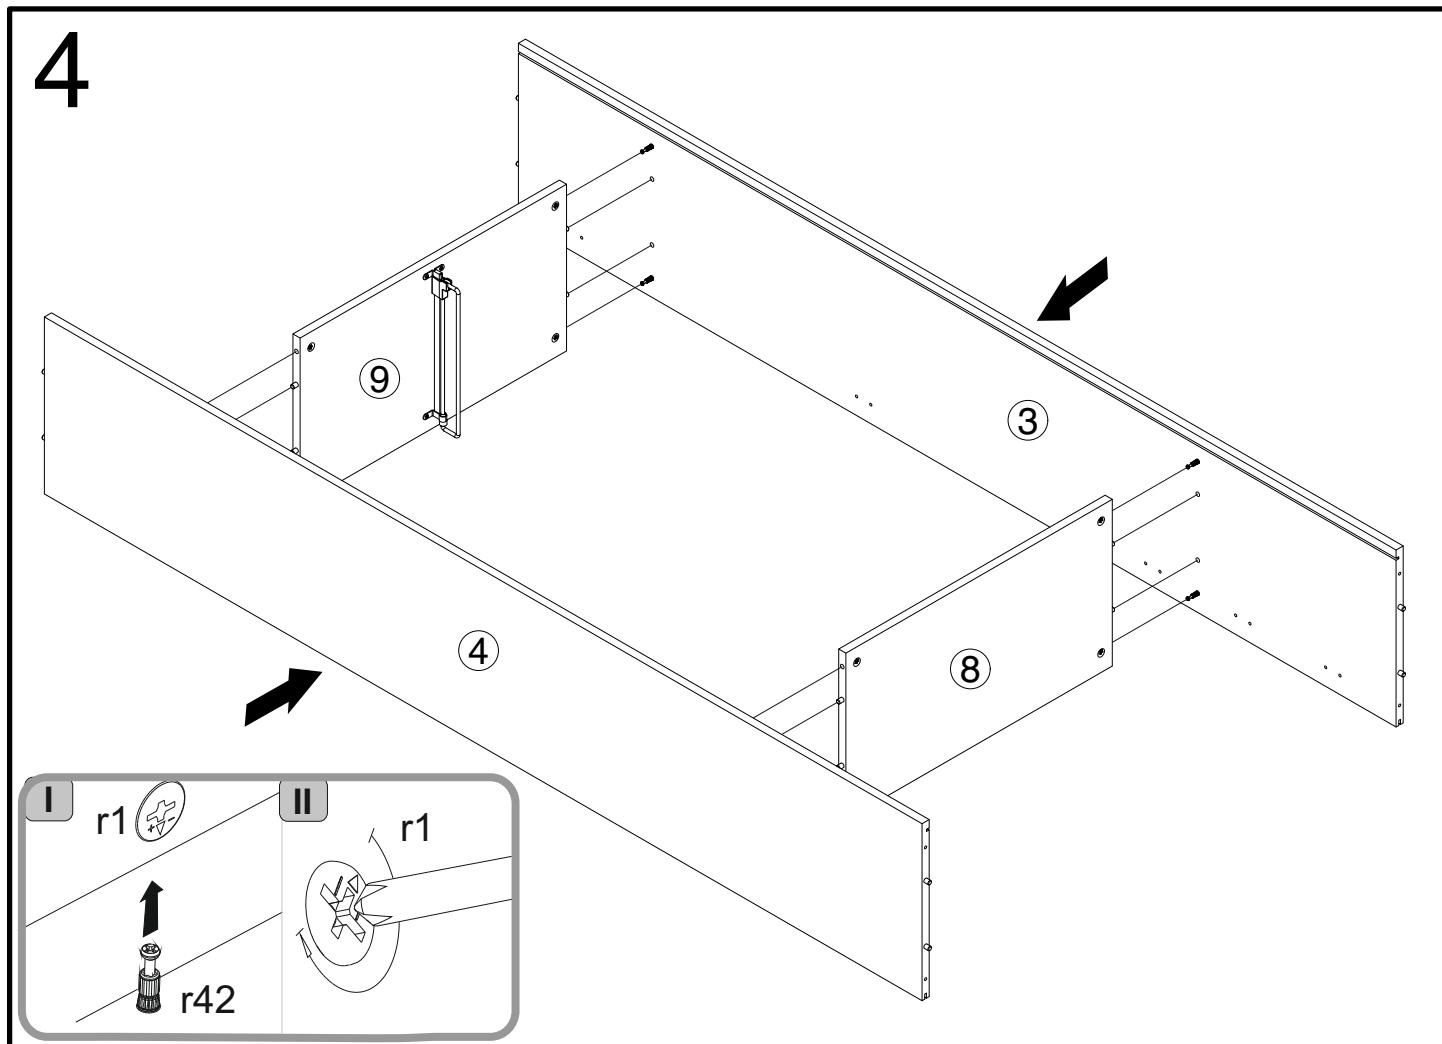






6

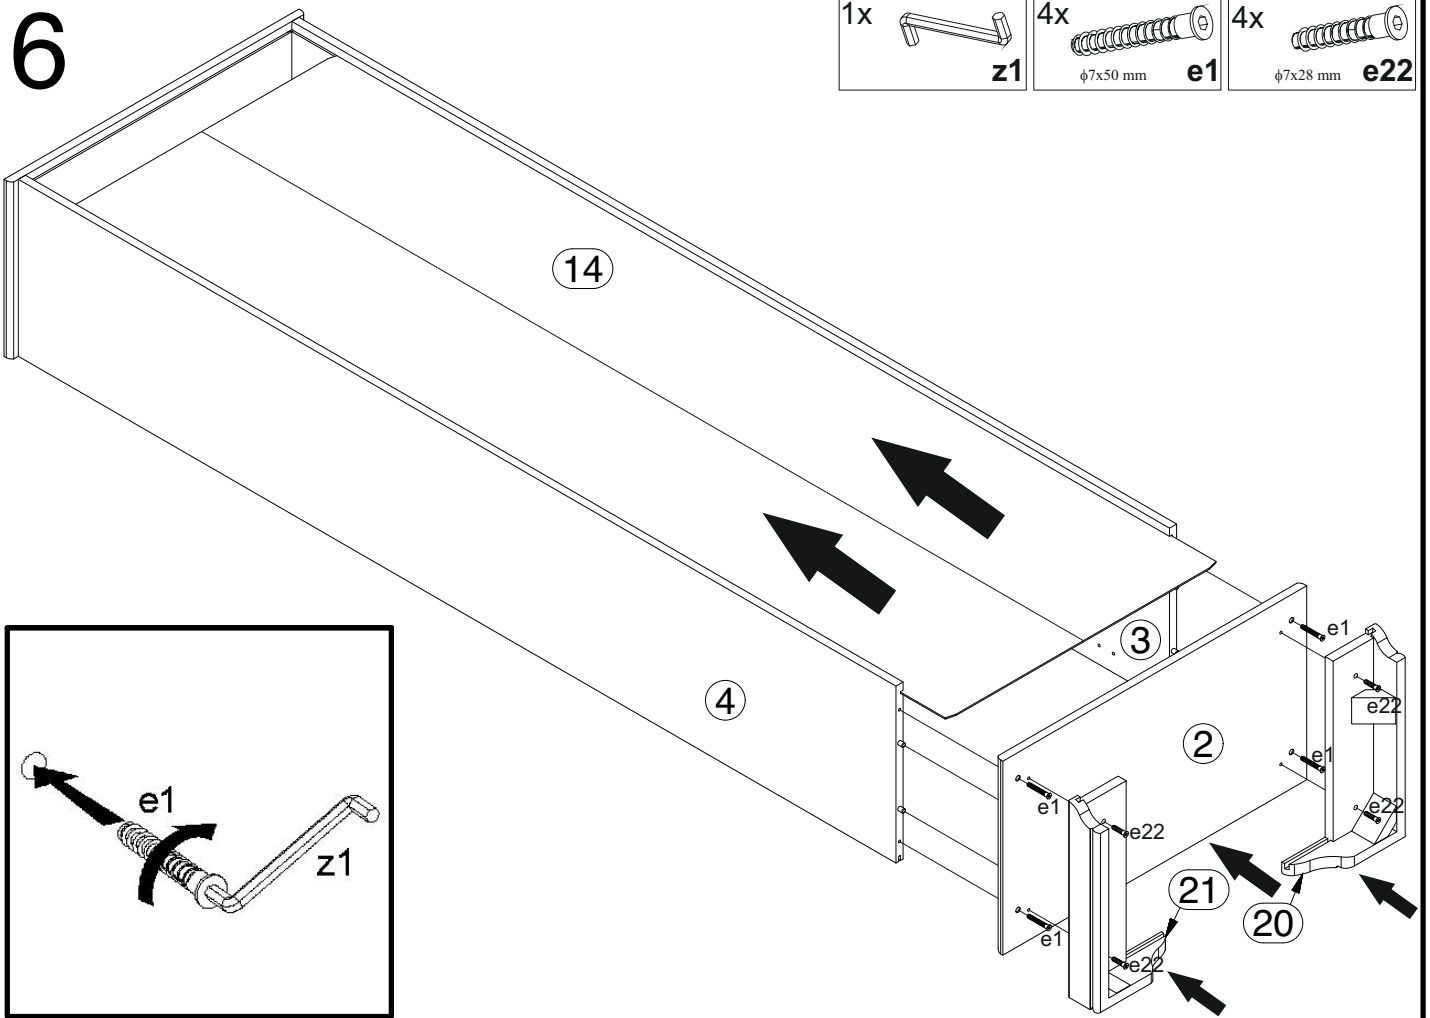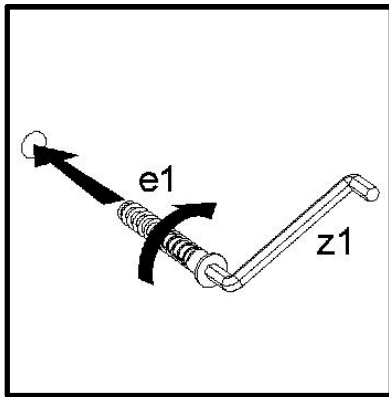

7

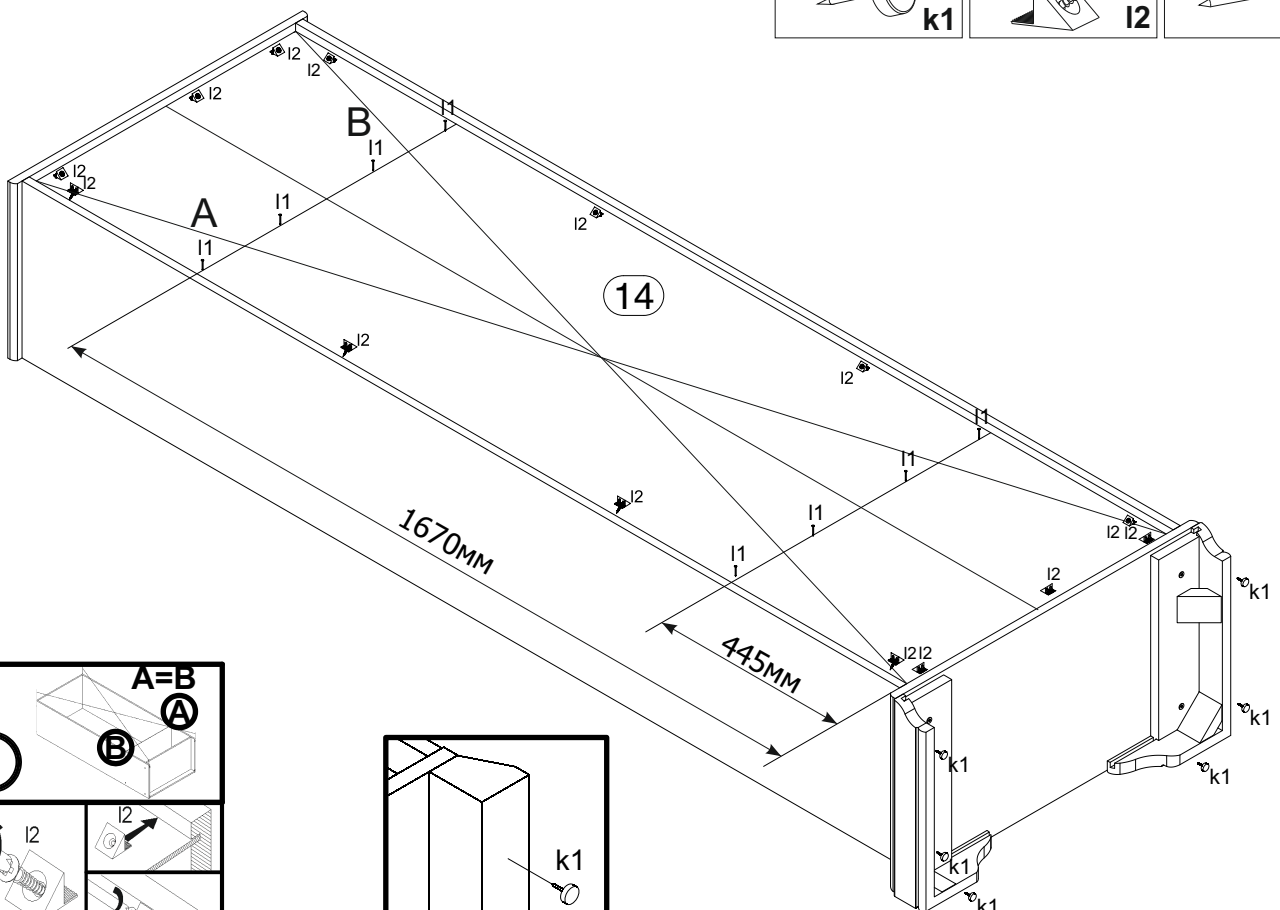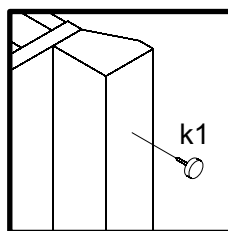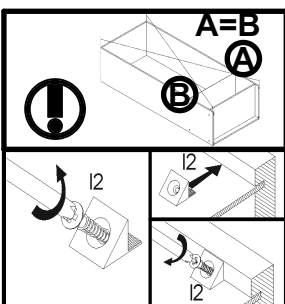


8

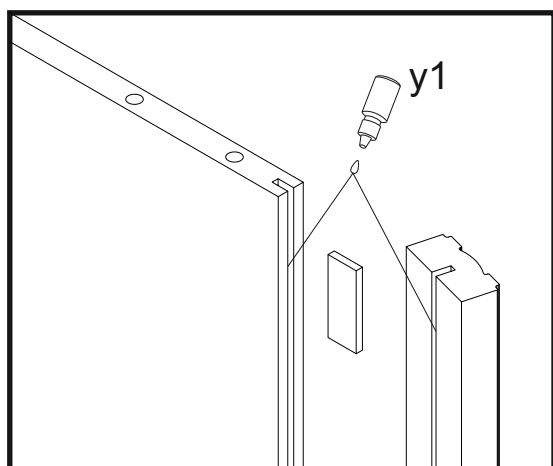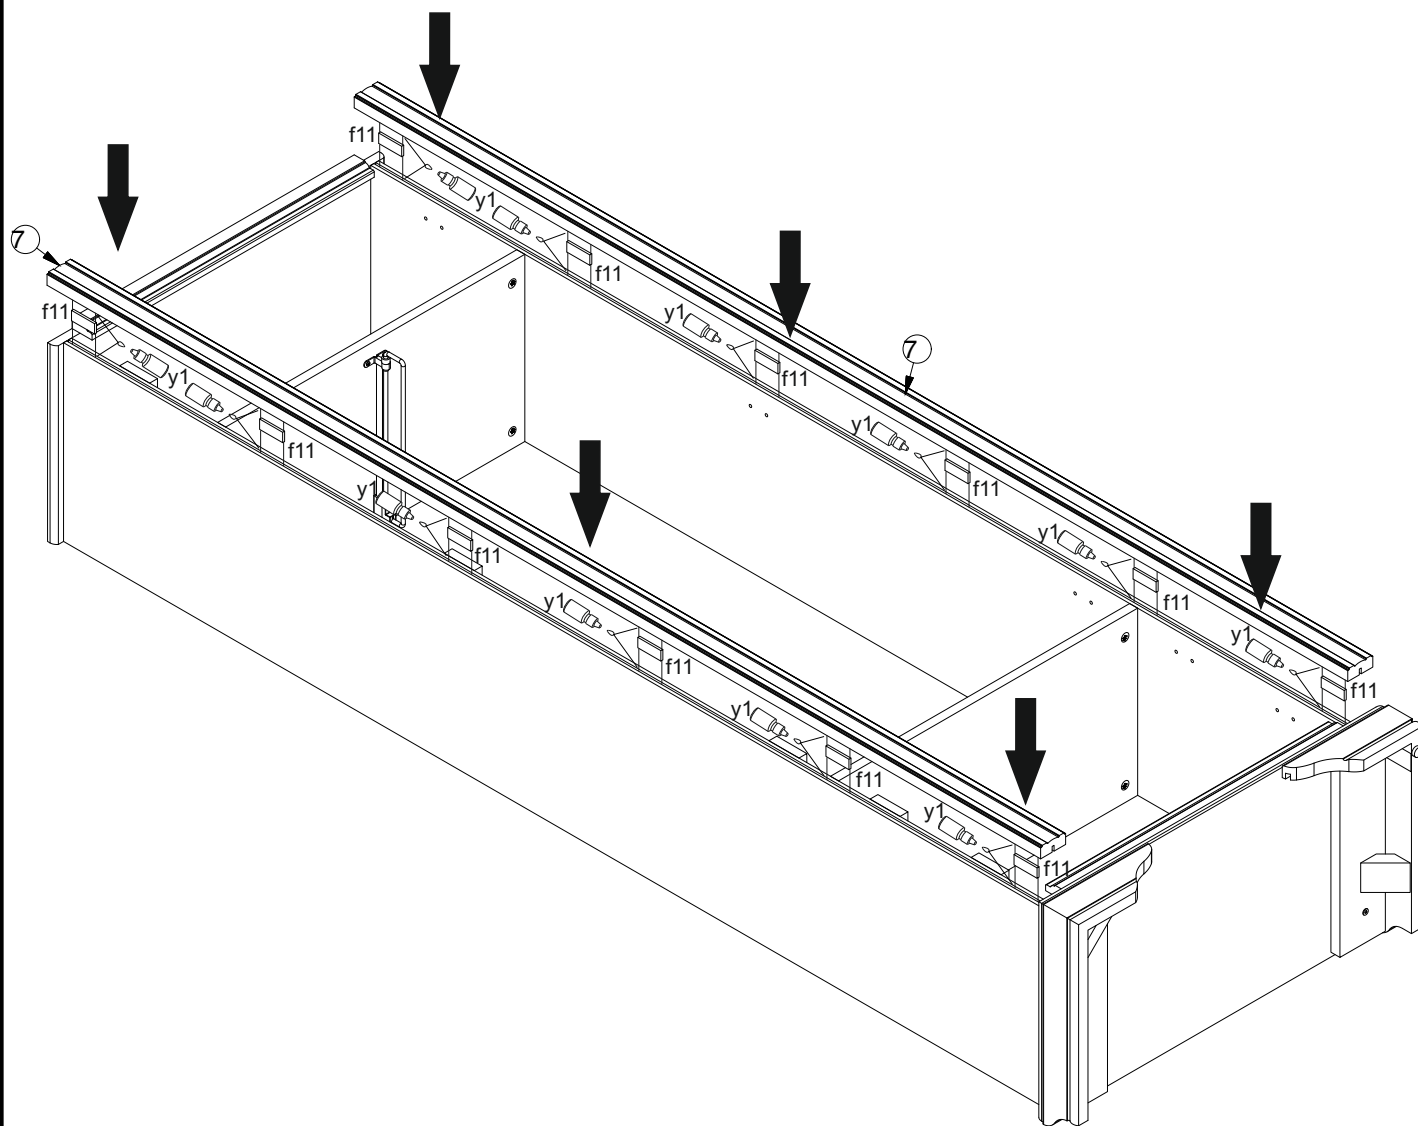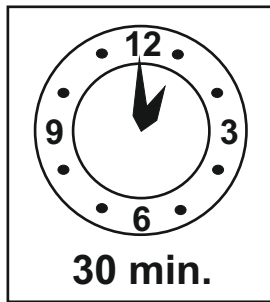

9





4x

 $\phi 3,5 \times 20$ mm **p20**












2x

 26x26x16 **n40**

7x



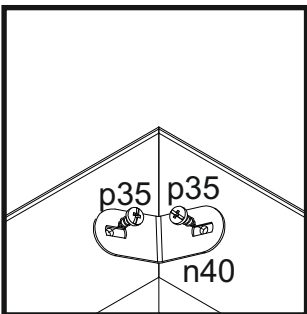
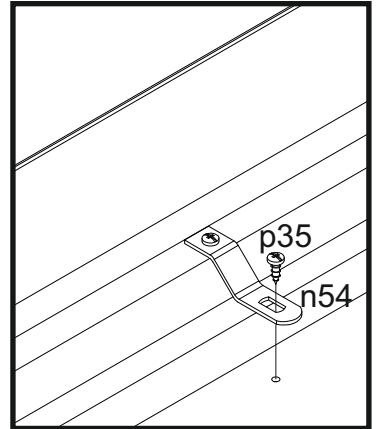
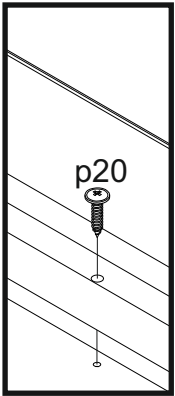
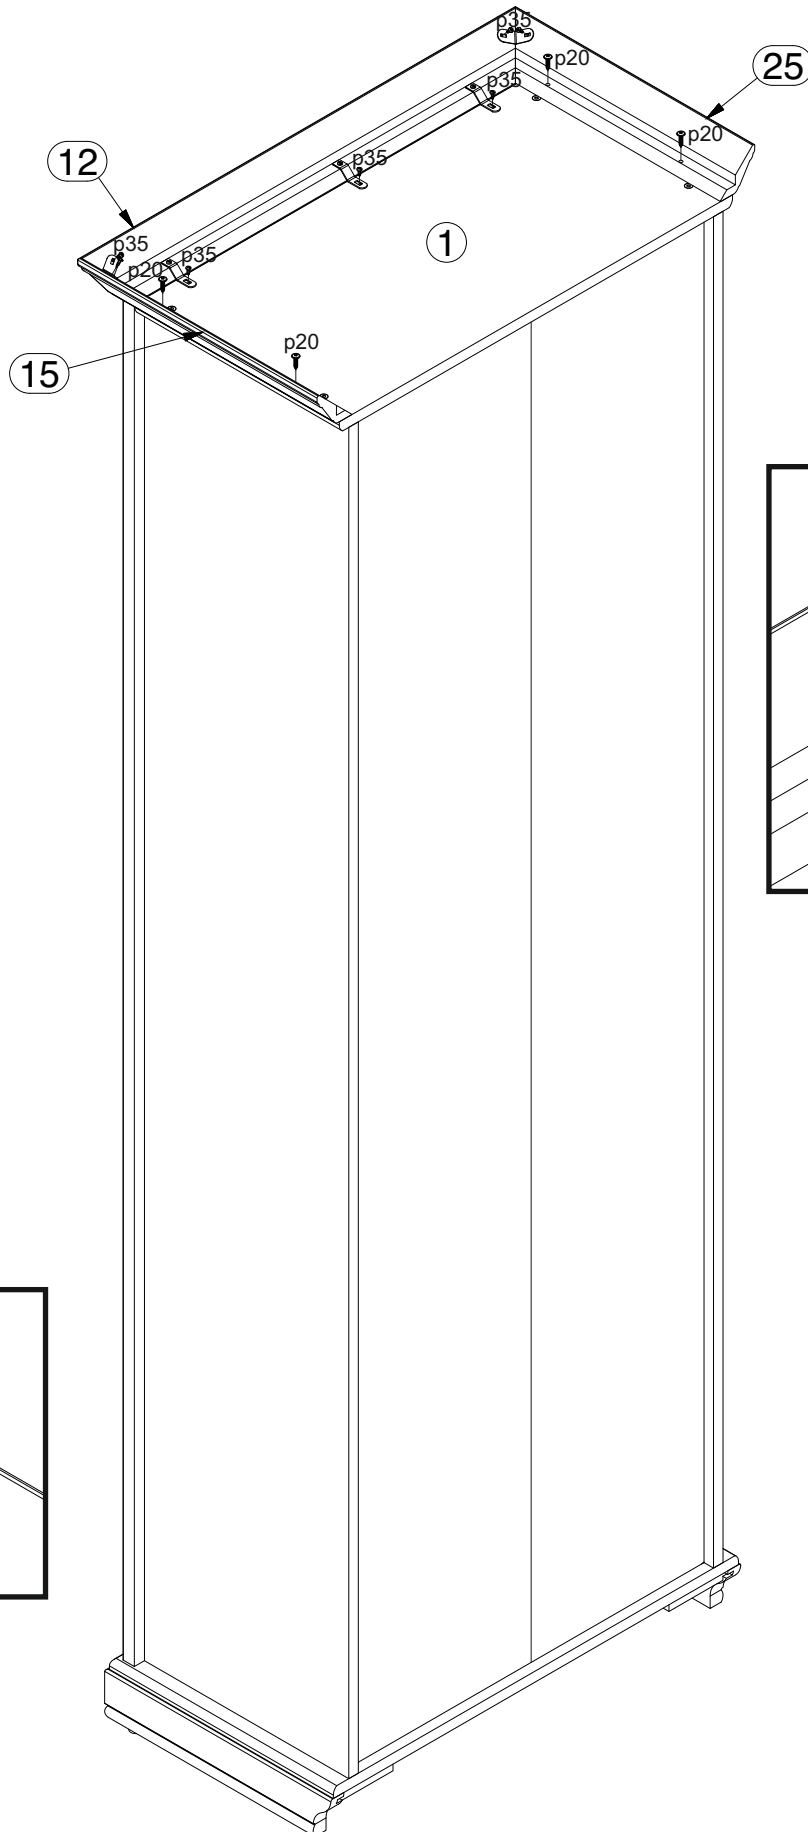
 $\phi 3,5 \times 10$ mm **p35**

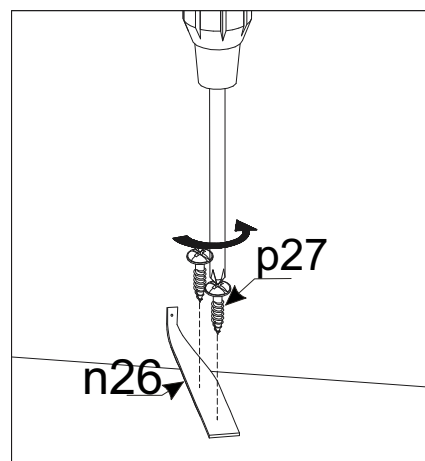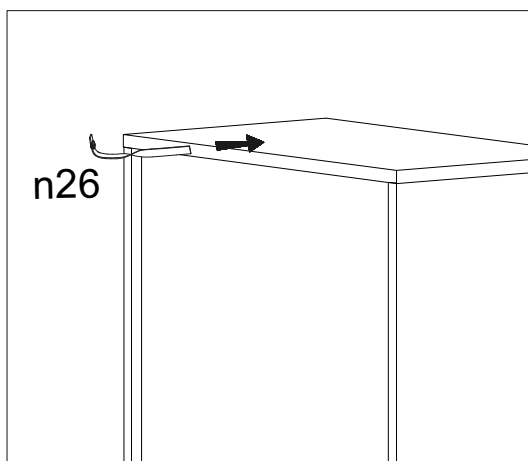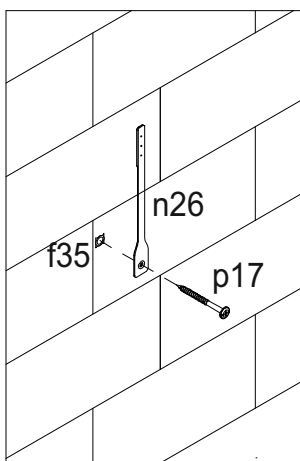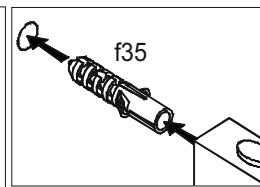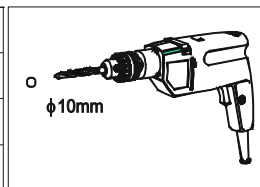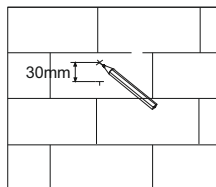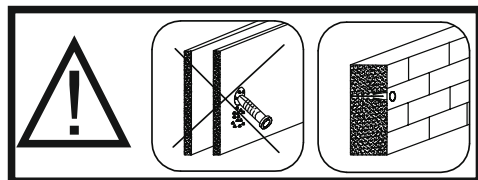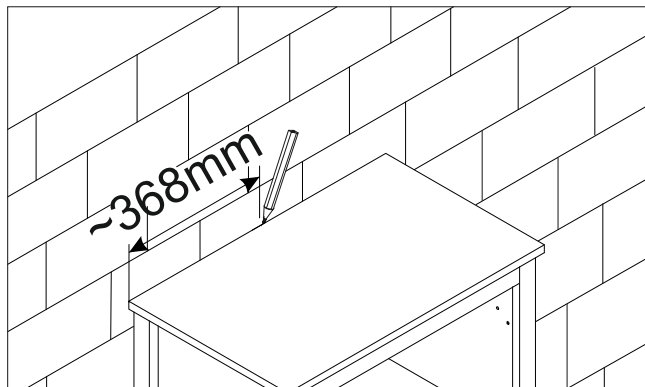






10






11

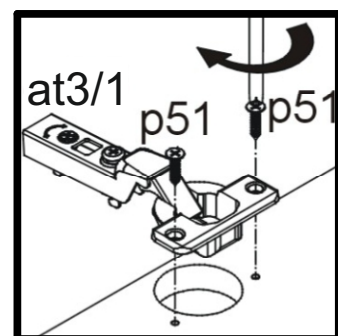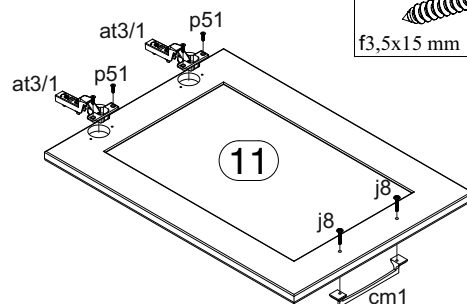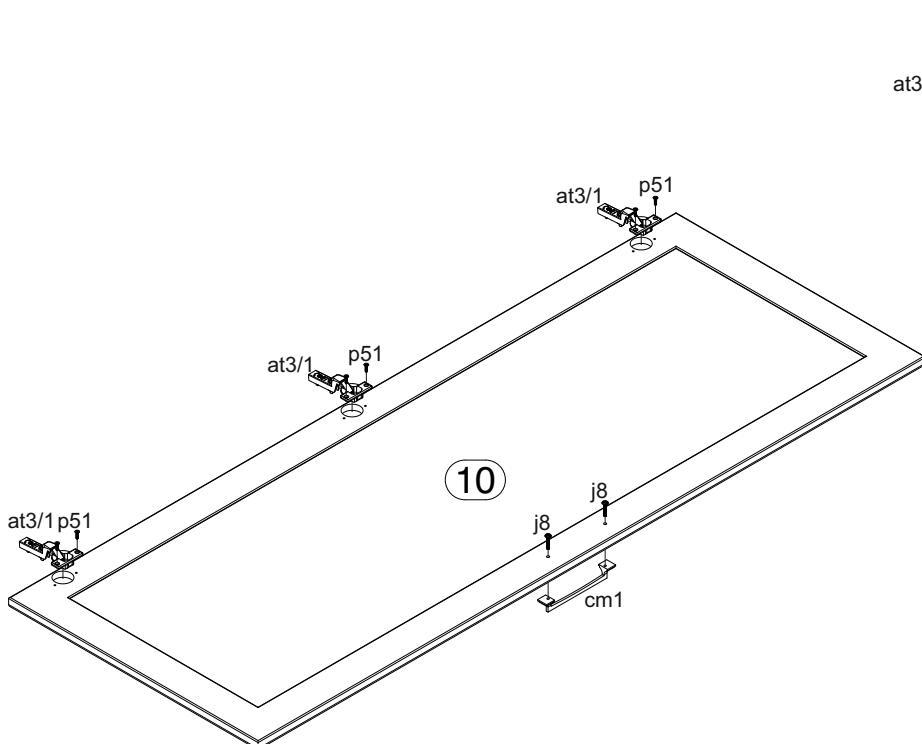







12L

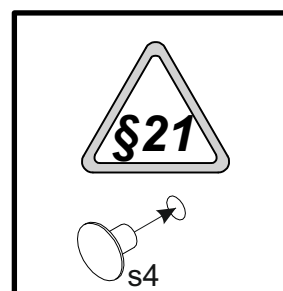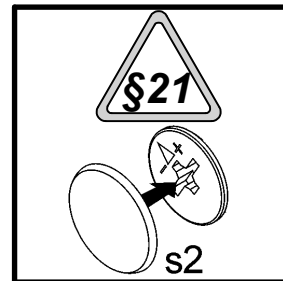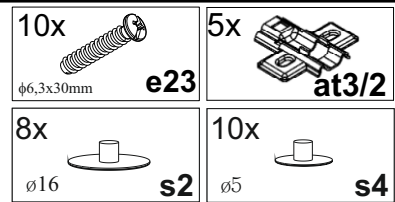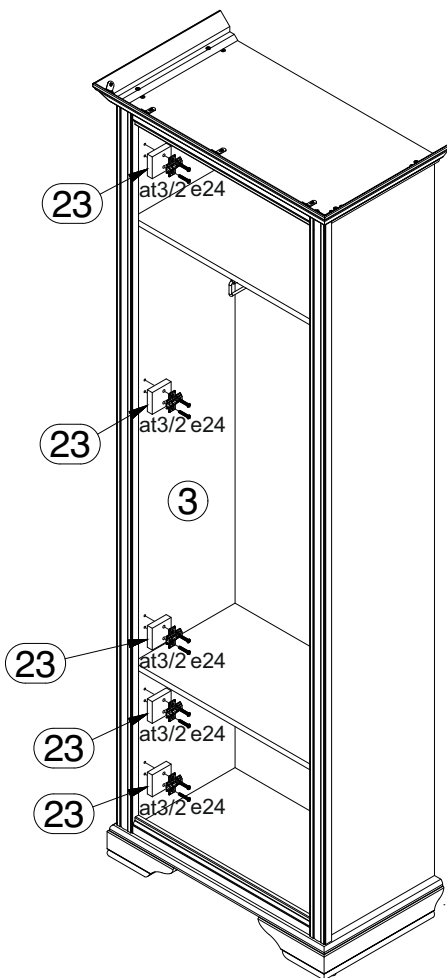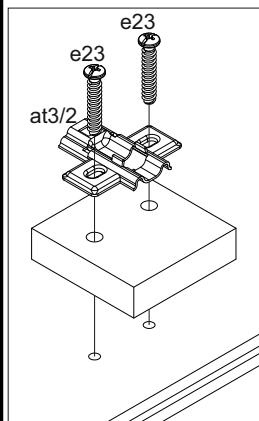




13L

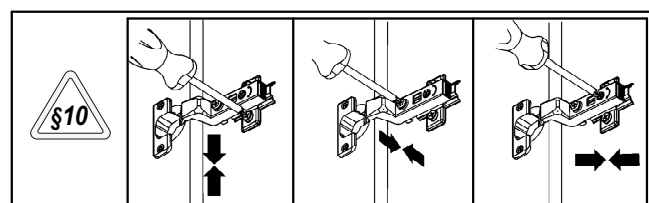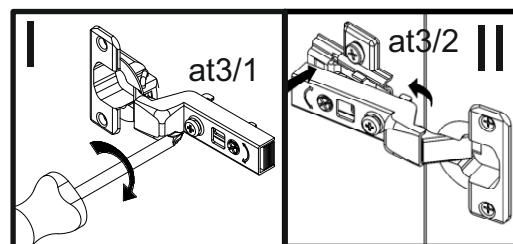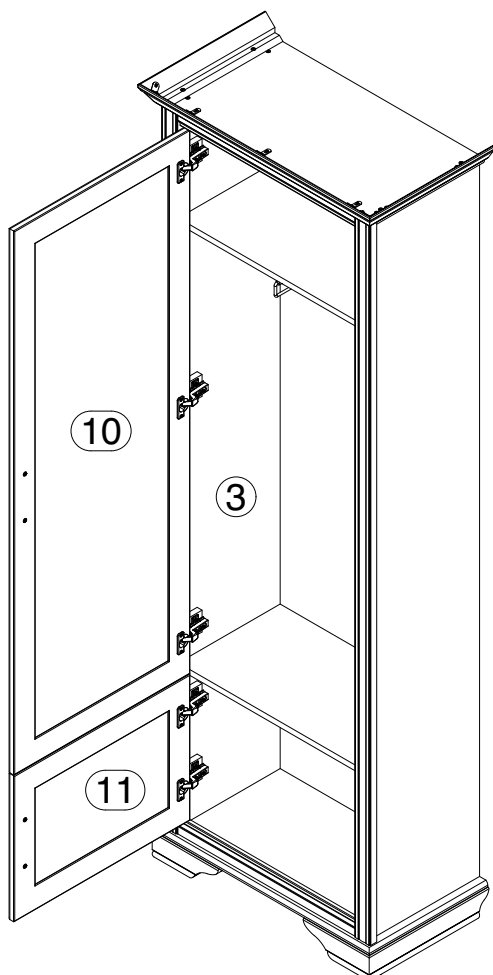

12R

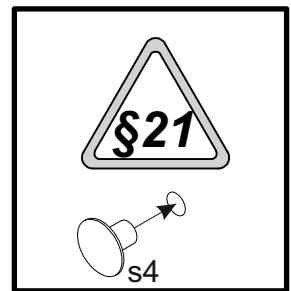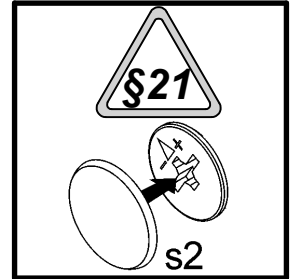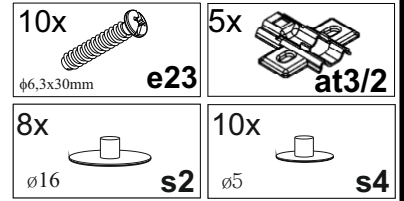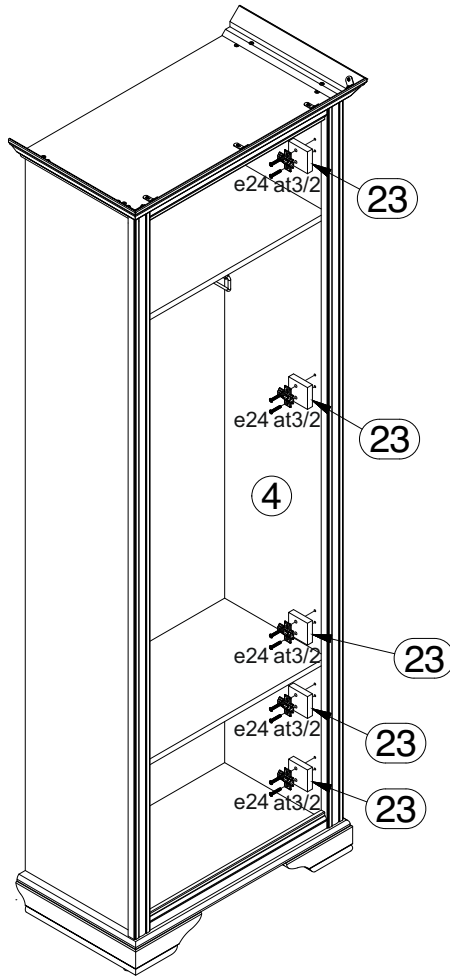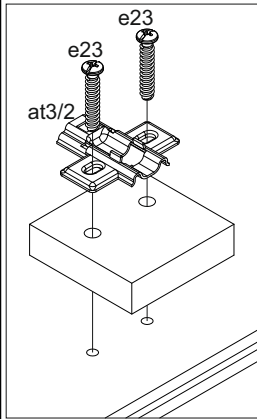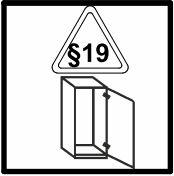


13R

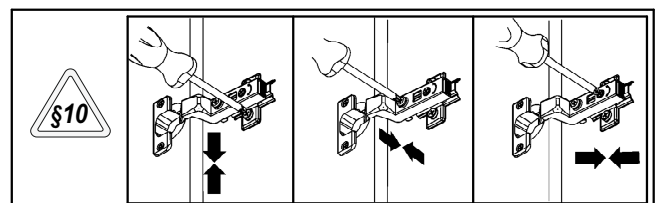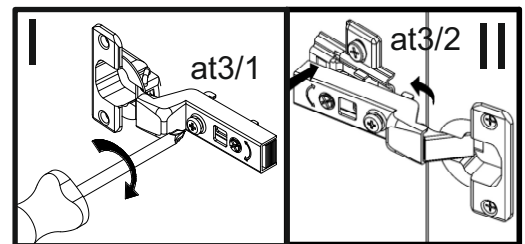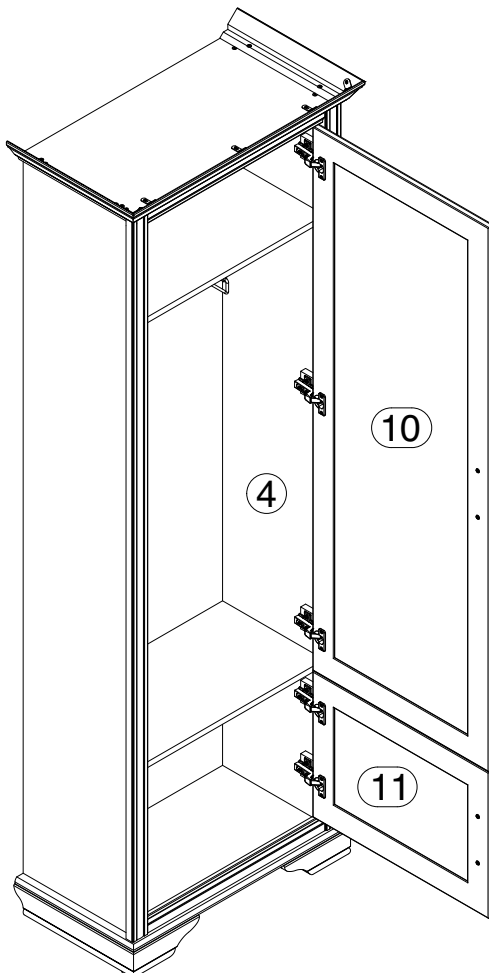

RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

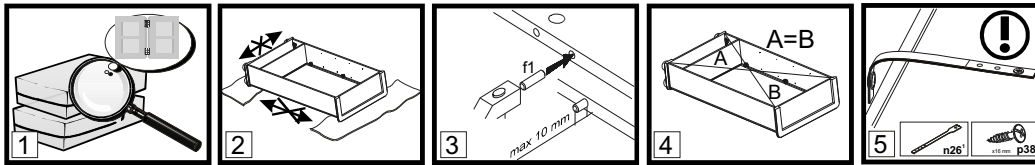

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **①** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



Регулировка деталей.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата _____


Штамп ОТК _____

ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

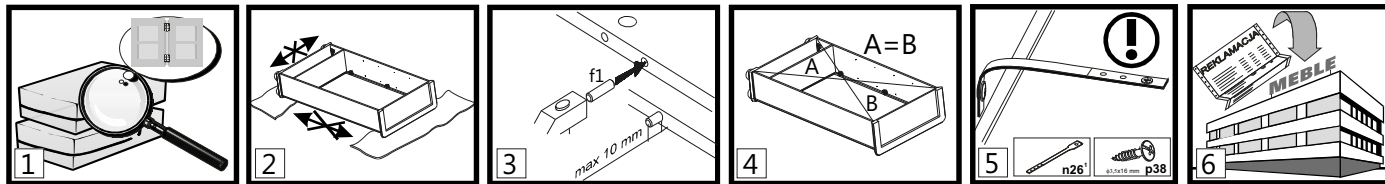

- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

The symbol ⚠ denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

ATTENTION! The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

Apply masking strip/unit in visible places.


NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.



Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance

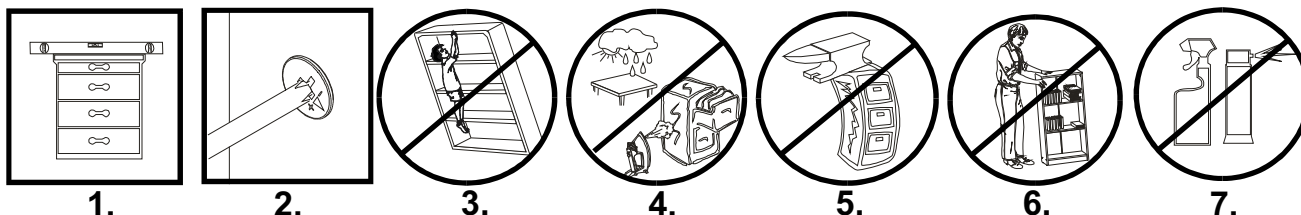

- Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
- NOTE!! Do not climb on furniture.**
- Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
- NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
- Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- Clean furniture using a damp cloth or paper towel.





A	B	C			D	E
1	B169-205	1028	407	16	1	1¼
2	B169-012	1007	451	22	1	1¼
3	B169-116	1092	374	16	1	2¼
4	B169-118	1092	354	16	1	2¼
5	B169-206	1036	407	25	1	1¼
6	B169-1503	1092	50	22	2	1¼
7	B169-1504	910	40	19	2	1¼
8	B169-011	603	451	22	1	1¼
9	B169-308	464	354	16	1	2¼
11	B169-501	350	120	16	2	2¼
12	B169-502	350	120	16	2	2¼
13	B169-504	390	106	16	2	2¼
14	B169-902	355	404	2,5	2	2¼
17	B169-013	451	199	22	2	1¼
18	B169-905	1102	476	2,5	1	1¼
19	B169-1505	70	38	38	1	1¼
20	B169-551	210	411	70	1	3¼
21	B169-552	210	411	70	1	3¼
22	B169-702	354	60	16	2	2¼
23	B169-703	60	60	16	5	2¼
25	B169-913	1102	476	2,5	1	1¼
26	B169-303	463	330	16	4	2¼
59	B169-117	1092	374	16	1	2¼
Фурнитура/Accessories					1	4¼



407




1036

1210

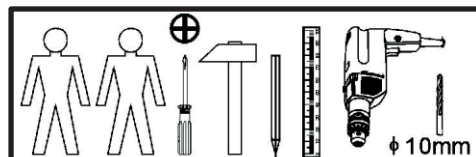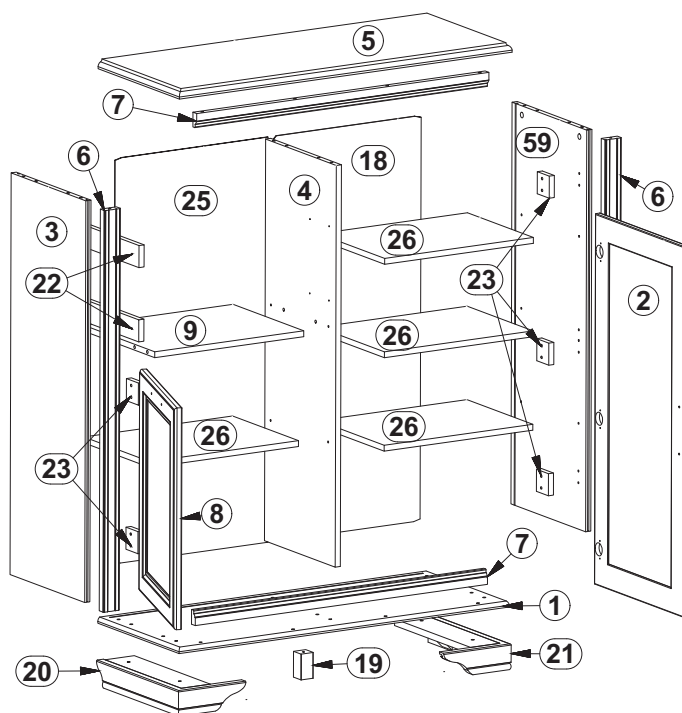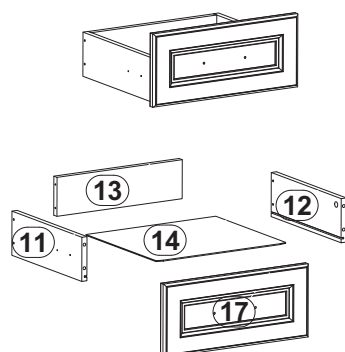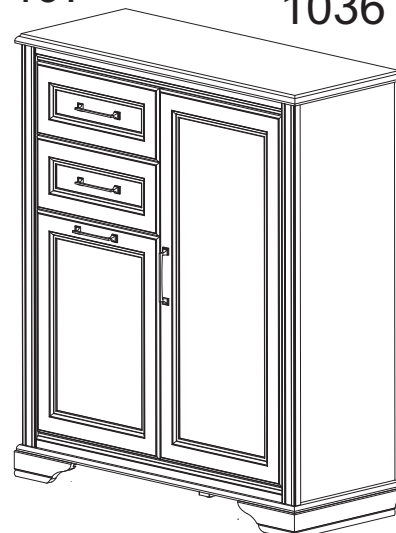


5x at3/1	5x at3/2	4x cm1	16x ø5x17 mm d1	7x 7x50 mm e1	4x 7x28 mm e22	10x 6,3x30mm e23
28x 8x30 mm f1	10x f11	1x 10x50 mm f35	4x M4x12 mm j3	4x M4x25 mm j8	7x k1	16x l2
5x 20x13x3,5mm n108	1x n26	8x ø4x45 mm p62	1x 5x60 mm p17	6x 3,5x20 mm p20	2x 3,5x16 mm p25	4x 3,5x13 mm p27
10x f3,5x15 mm p51	5x 2,9x16 mm p55	4x ø4x30 mm p21	4x ppt30/1	4x ppt30/2	14x 15x12mm r1	14x 20/11 r42
12x ø16 s2	1x y1	1x z1	8x ø3,5x13 mm p1	4x 11,3x12 mm p54	4x l1	



2

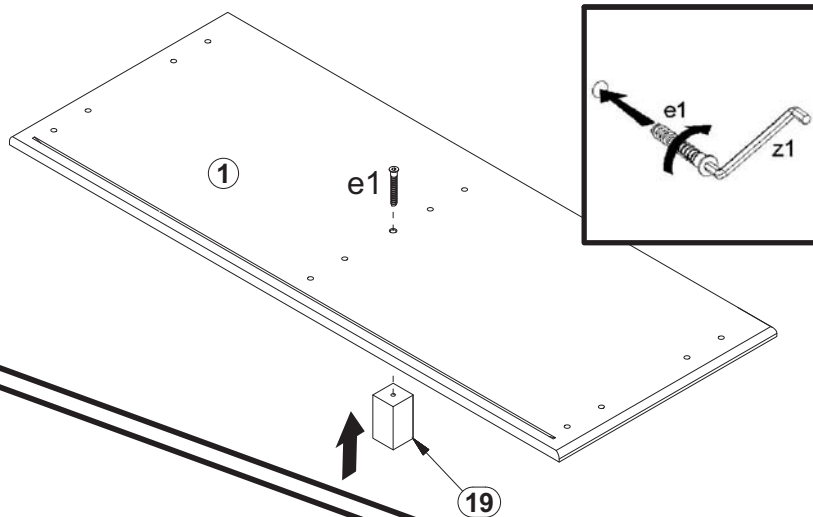


3

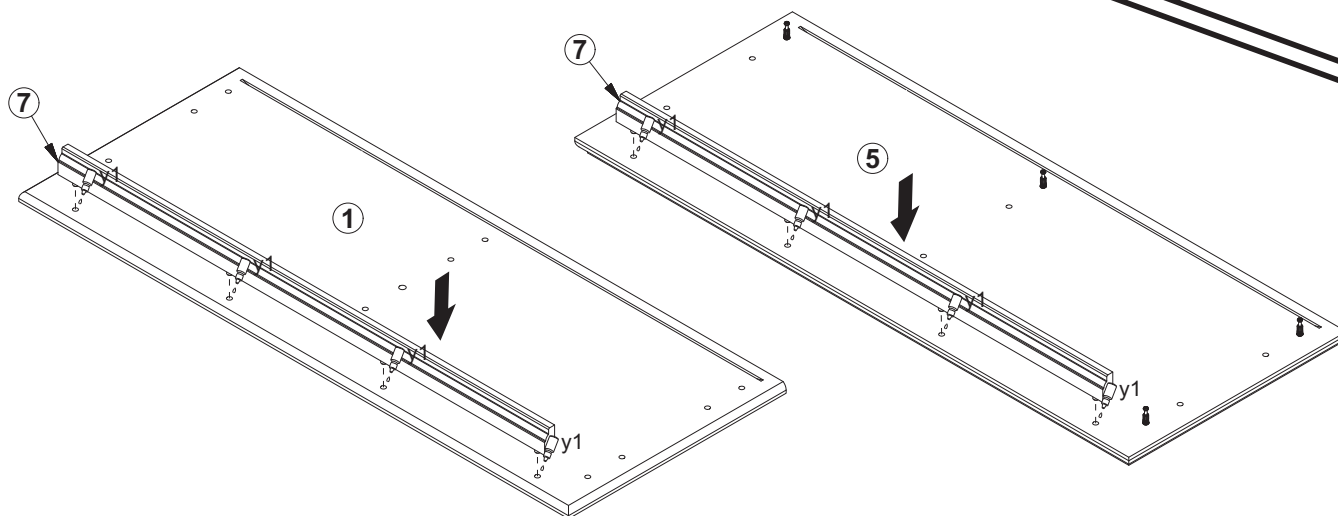



4

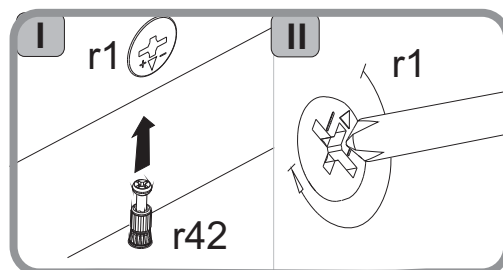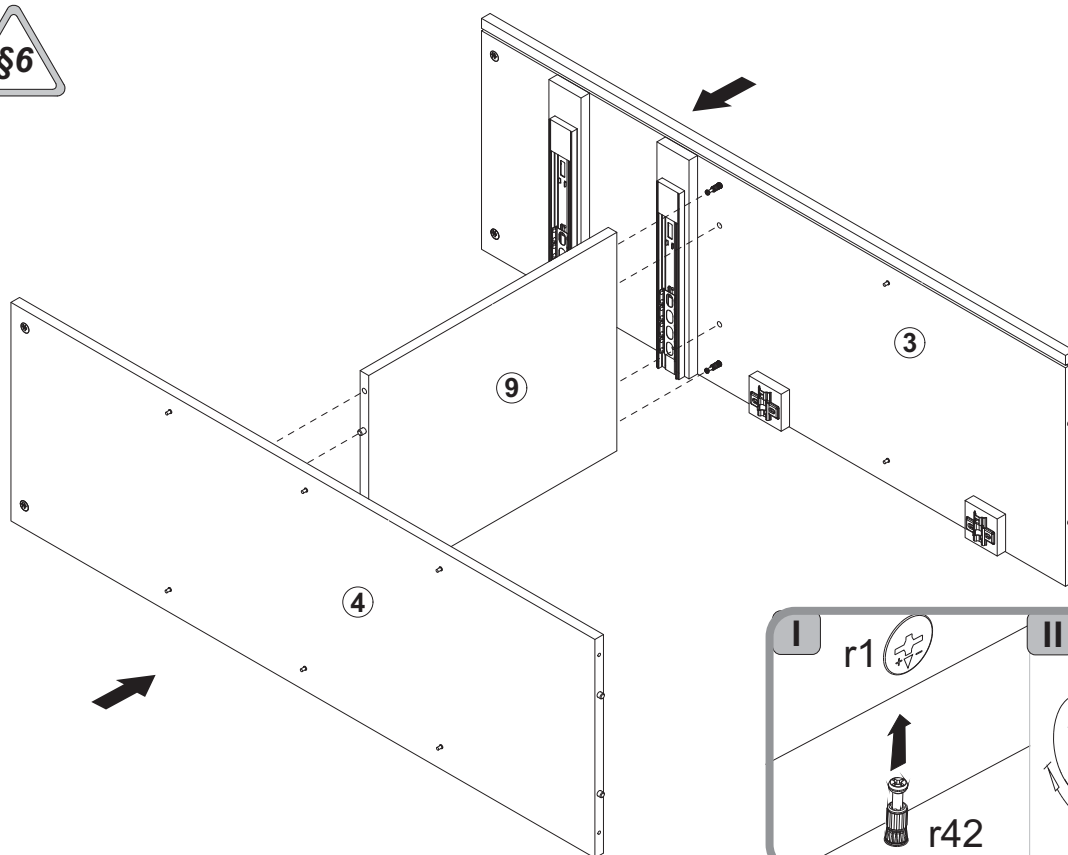

5

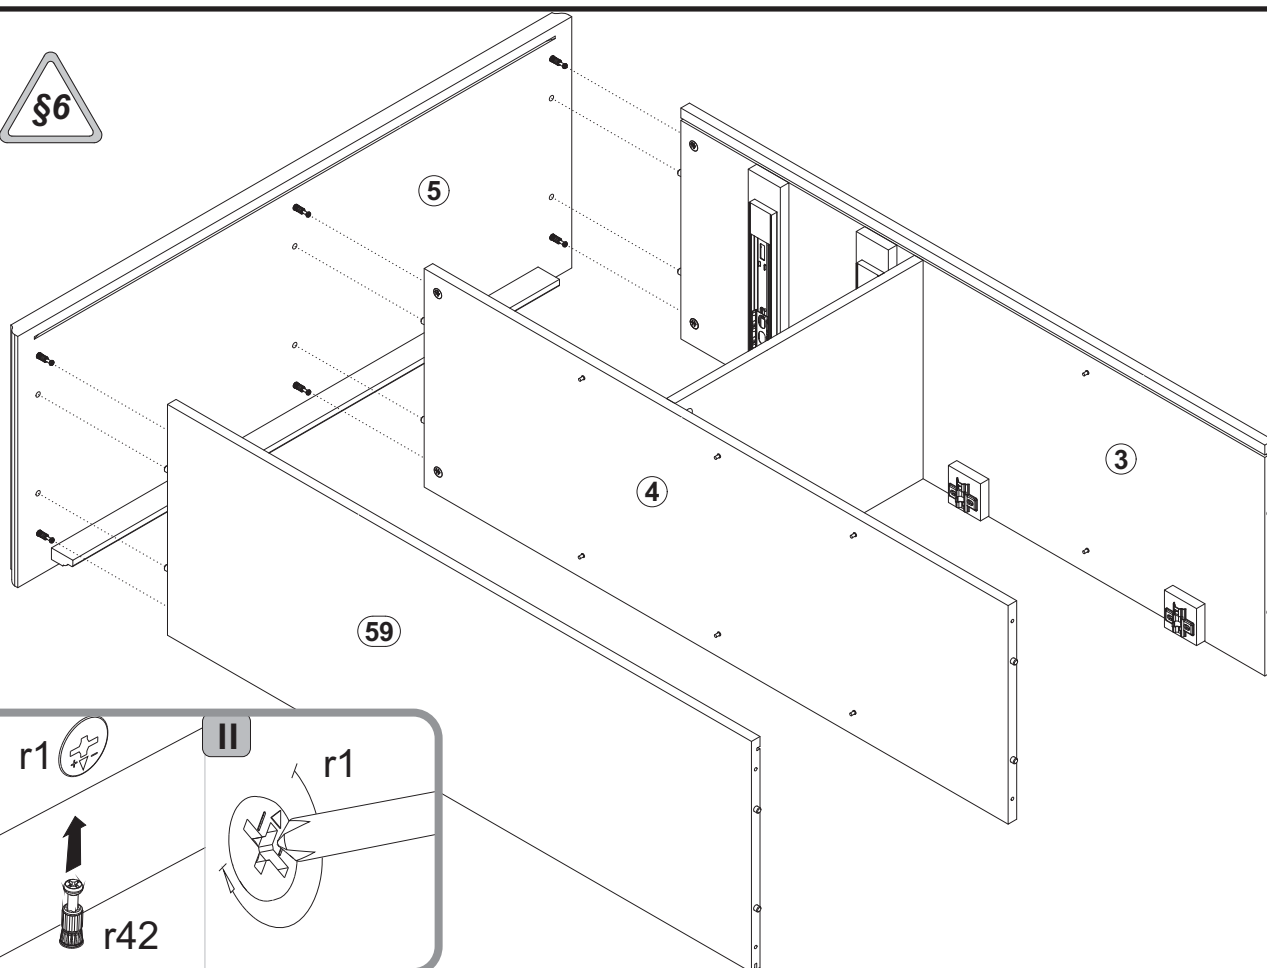

6

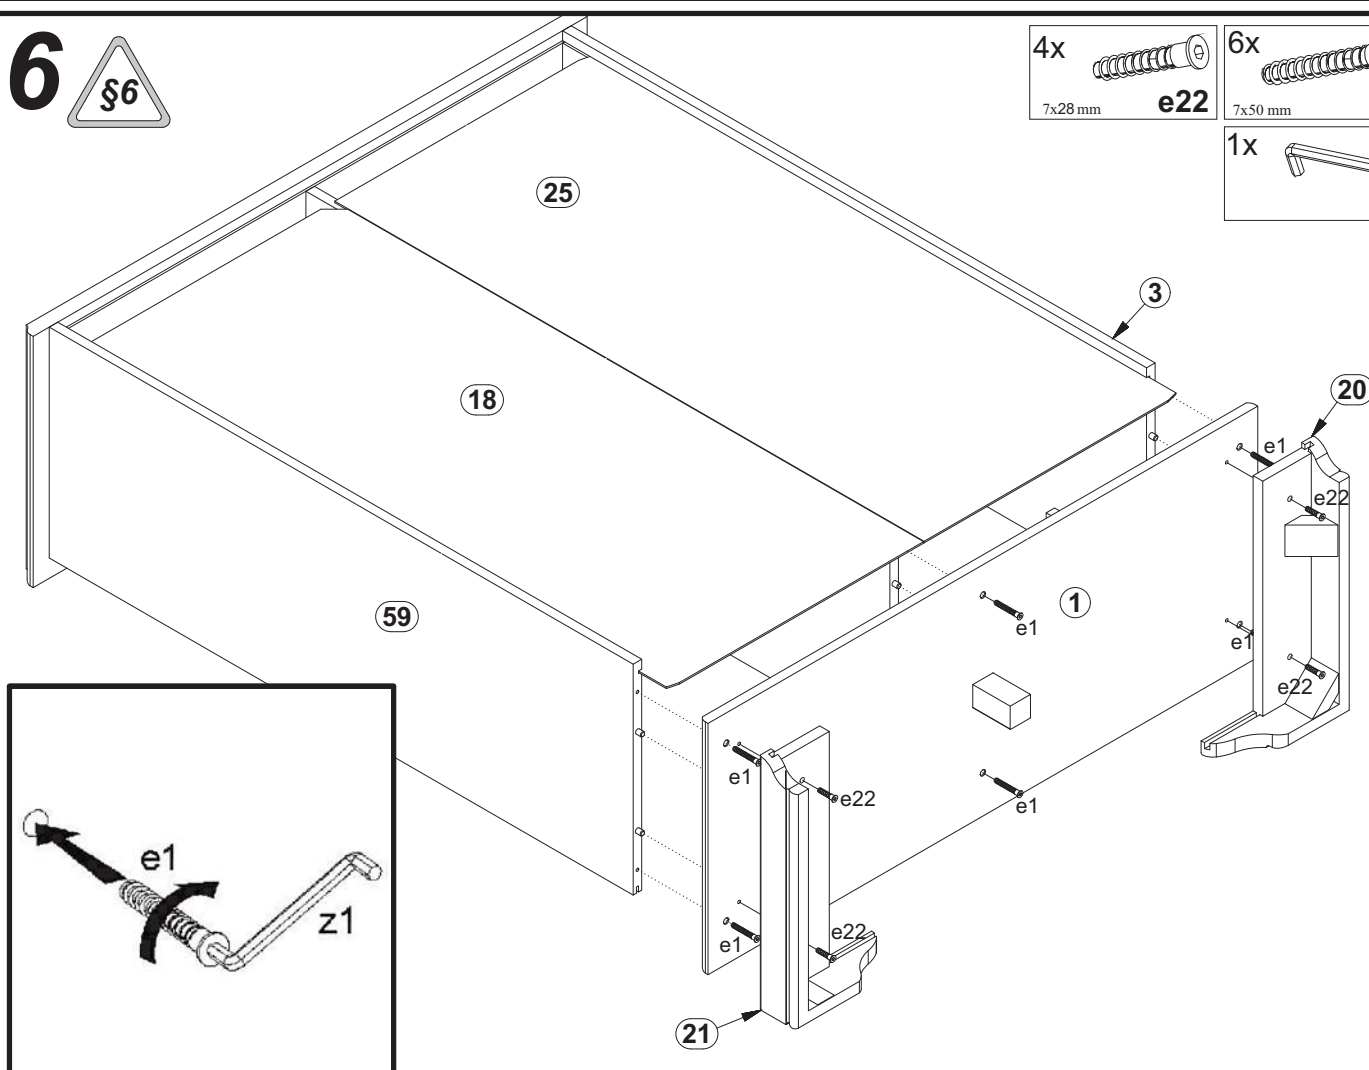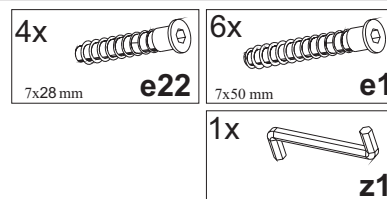

7

 $6x$ 

4x





16x



445

25

18

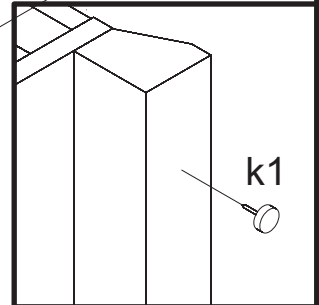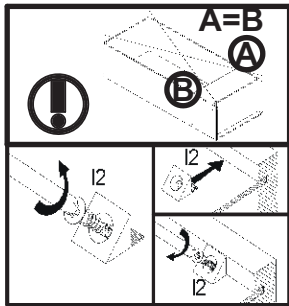


8


1x



10x



§6

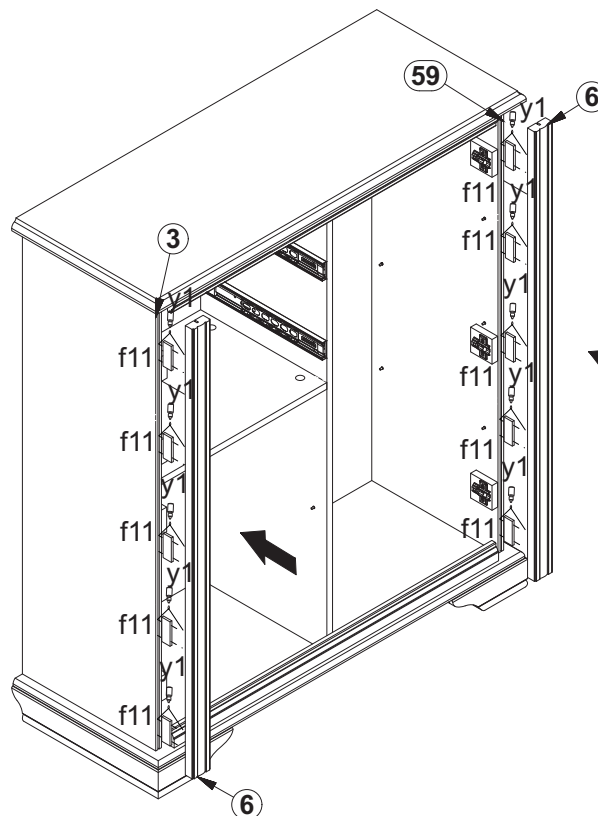

6

③



f11

511

...












f11

⑥

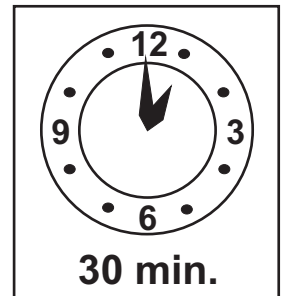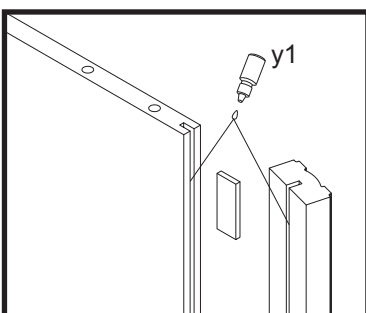









30 min.

9

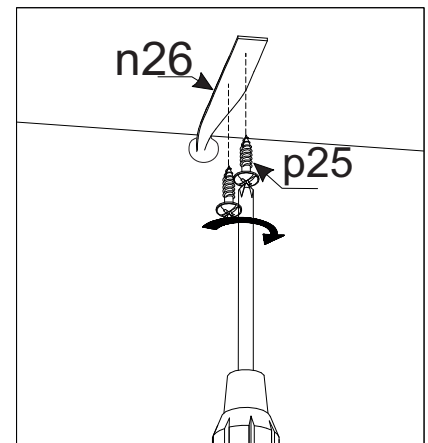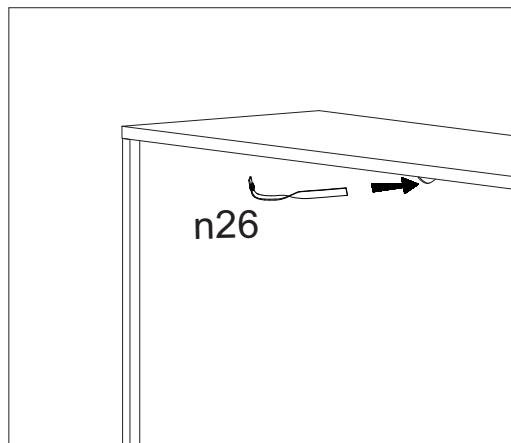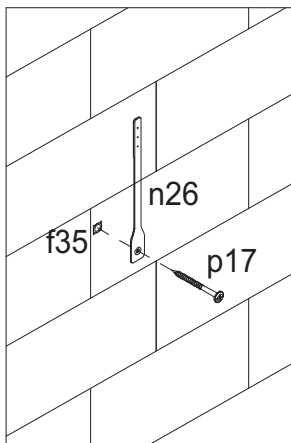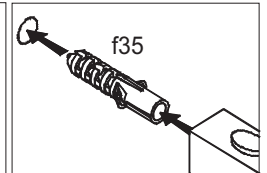
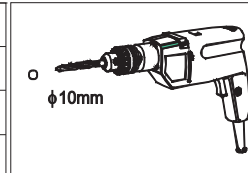
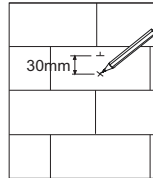
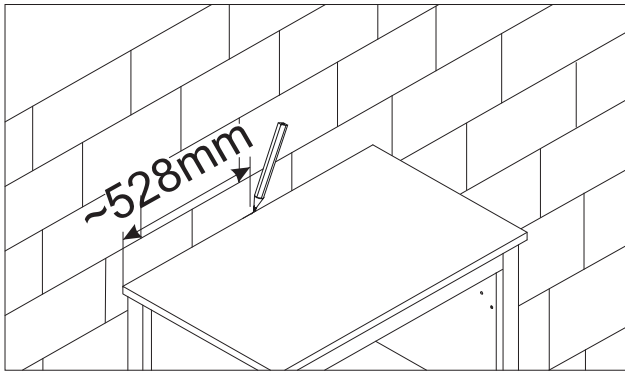
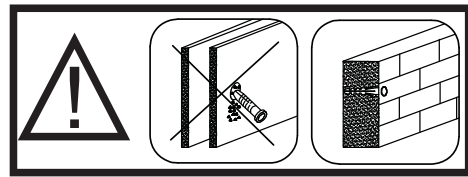





10


x2

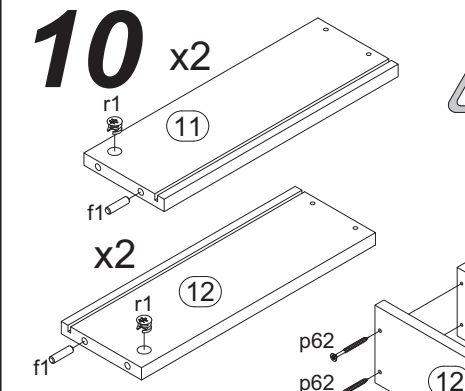



x2

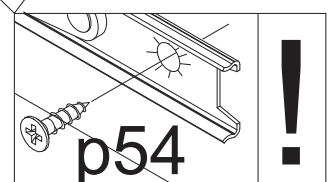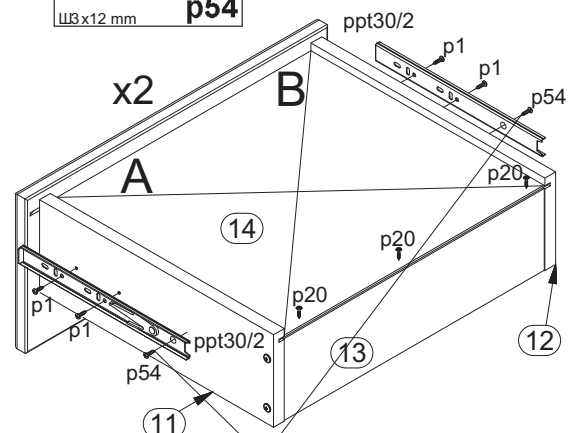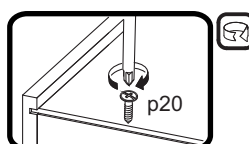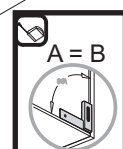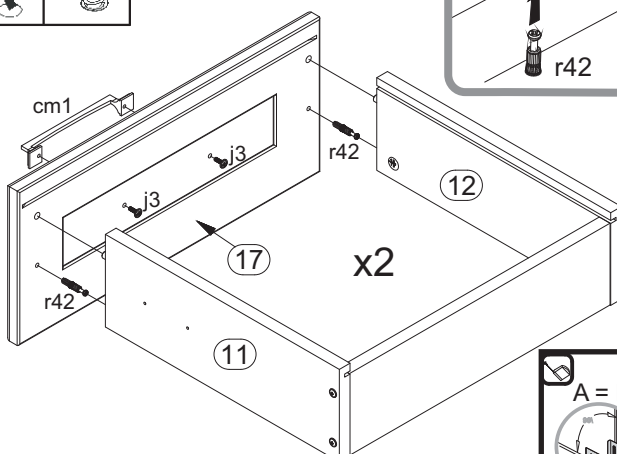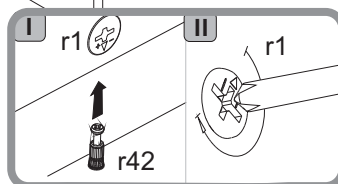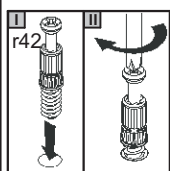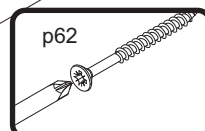

11



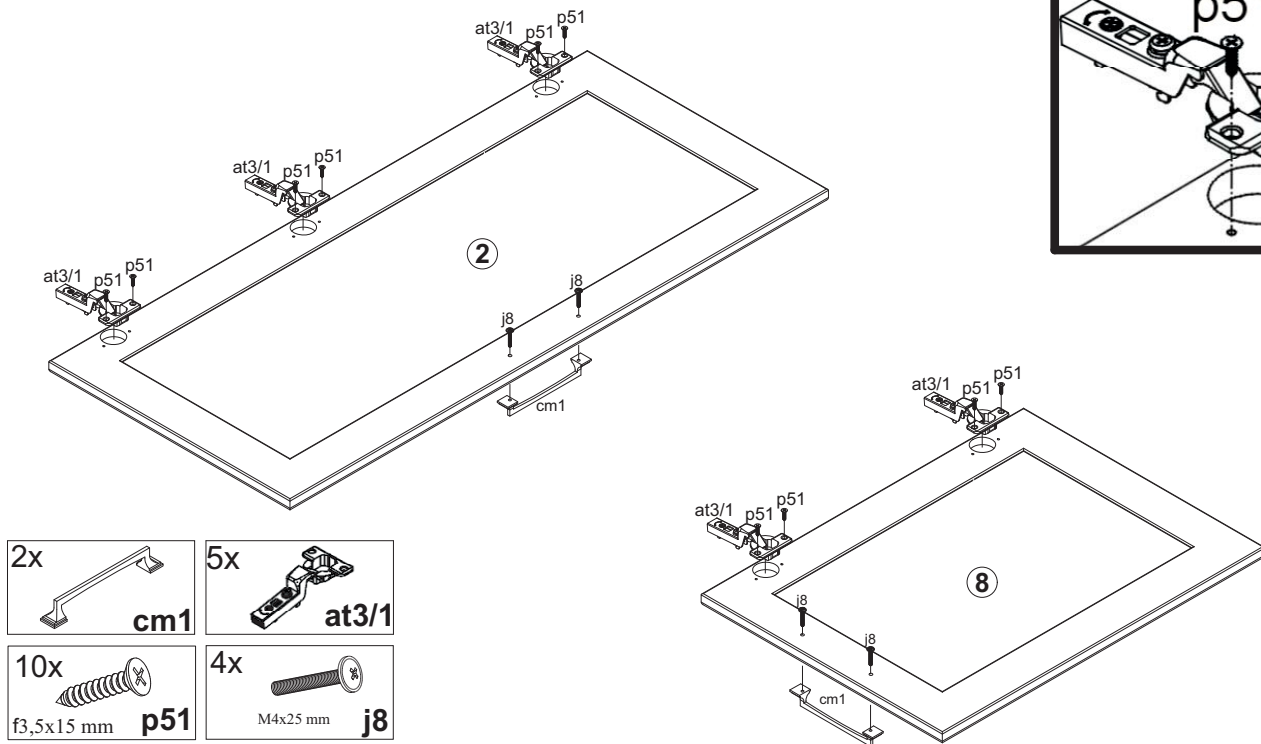


12

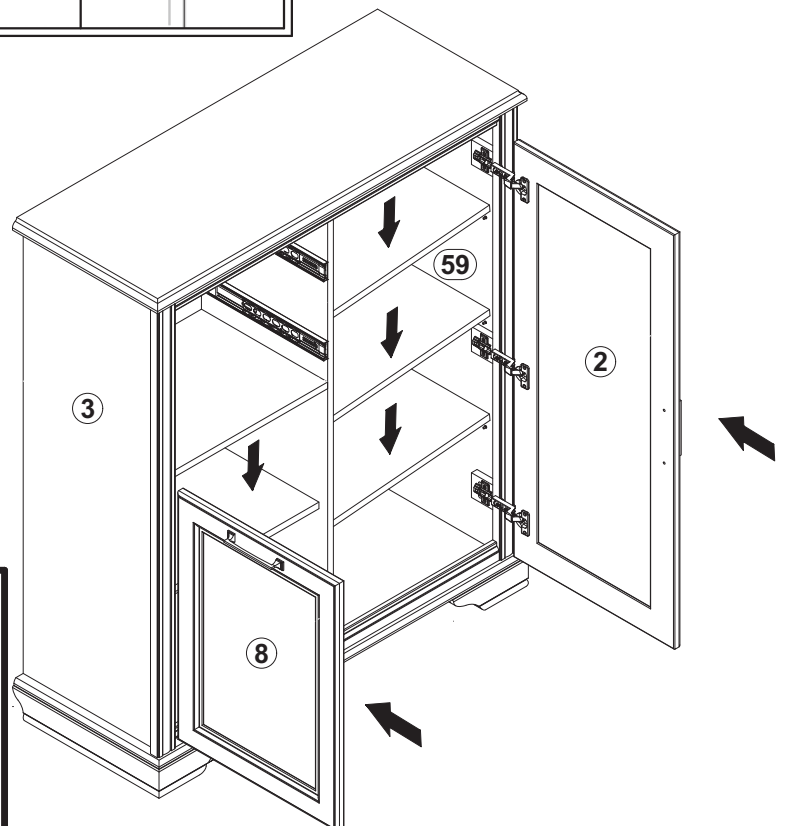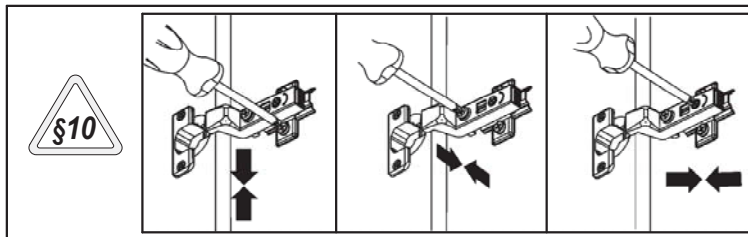

13


12x
ø16
s2

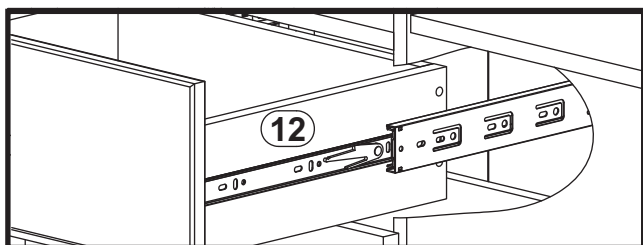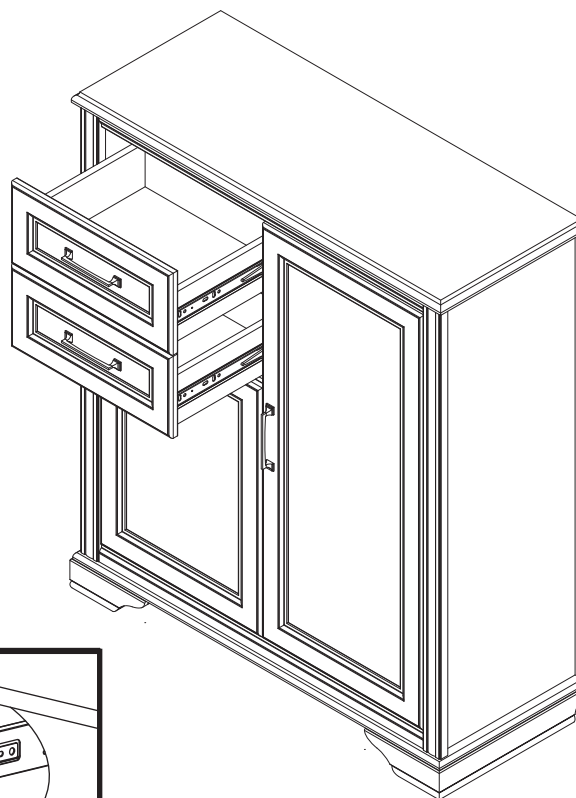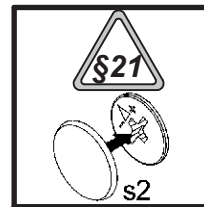

RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

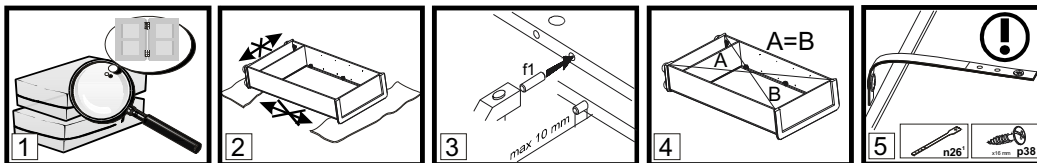

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **!** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



Регулировка деталей.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата


Штамп ОТК

ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

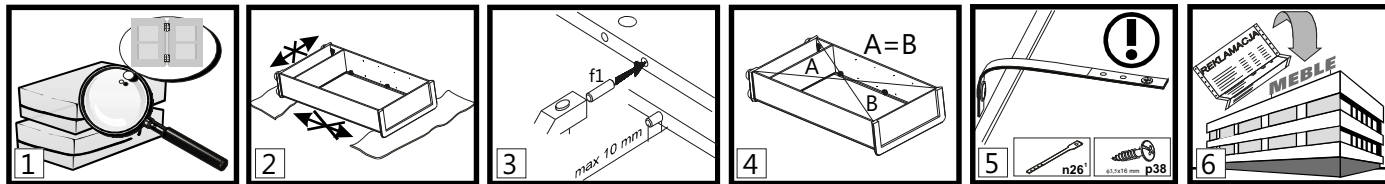

- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

The symbol ⚠ denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

ATTENTION! The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

Apply masking strip/unit in visible places.


NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.







Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance

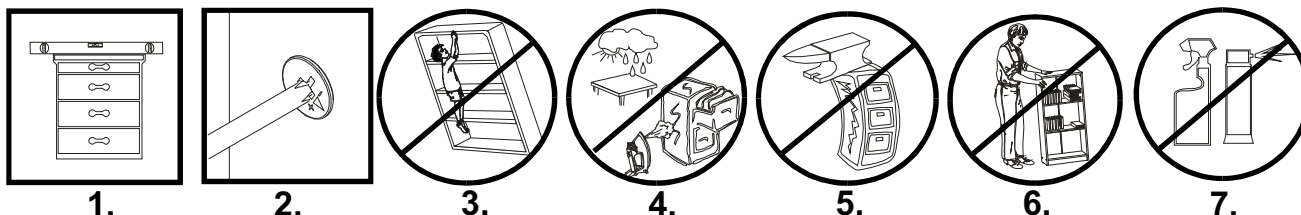

- Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
- NOTE!! Do not climb on furniture.**
- Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
- NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
- Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

A	B	C			D	E
1	B169-243	740	407	25	1	1\3
2	B169-244	732	407	16	1	1\3
3	B169-161	284	374	16	1	1\3
4	B169-162	284	374	16	1	1\3
5	B169-1549	284	50	22	2	1\3
6	B169-1550	614	40	19	2	1\3
7	B169-944	658	294	2,5	1	1\3
10	B169-041	609	199	22	1	1\3
11	B169-501	350	120	16	1	1\3
12	B169-502	350	120	16	1	1\3
13	B169-520	558	106	16	1	1\3
14	B169-943	355	572	2,5	1	1\3
20	B169-551	210	411	70	1	2\3
21	B169-552	210	411	70	1	2\3
22	B169-702	354	60	16	2	1\3
Фурнитура/Accessories					1	3\3

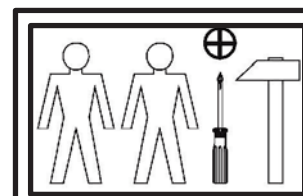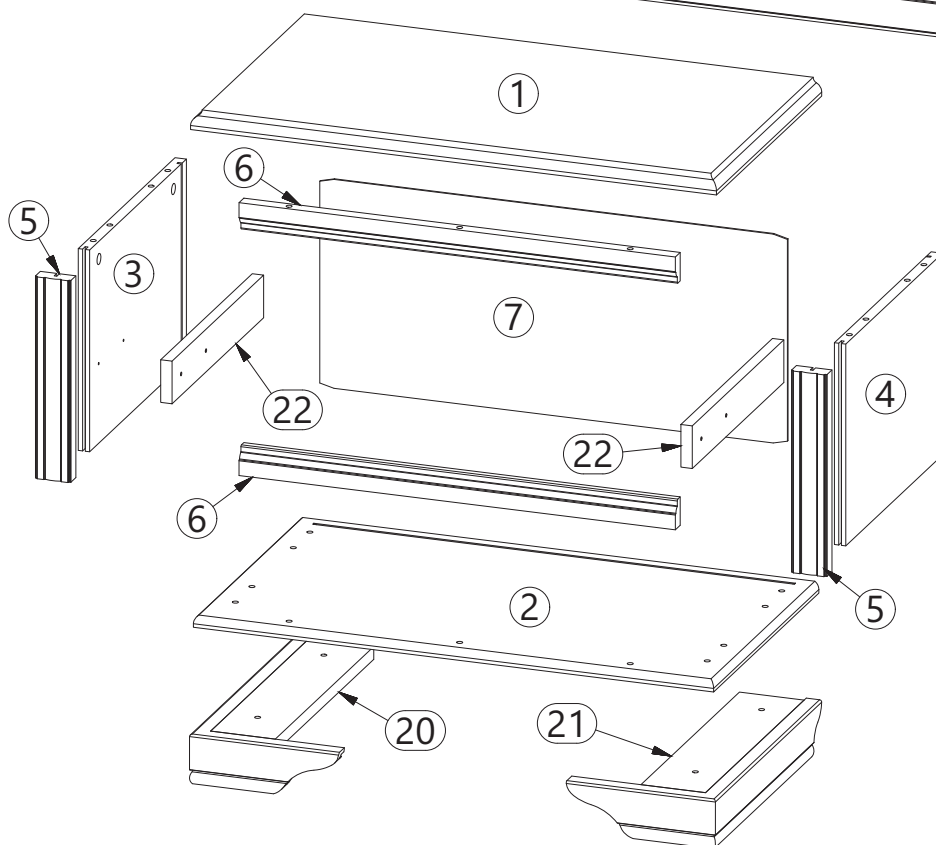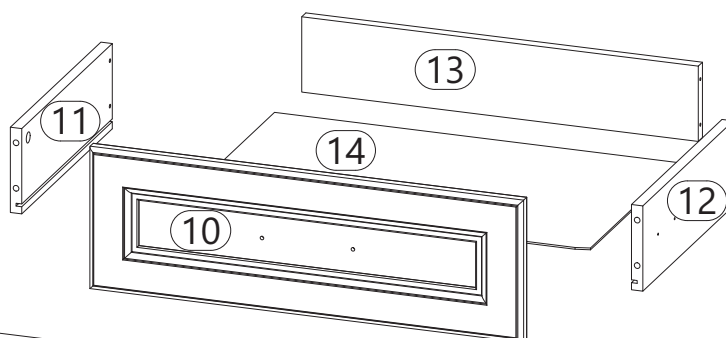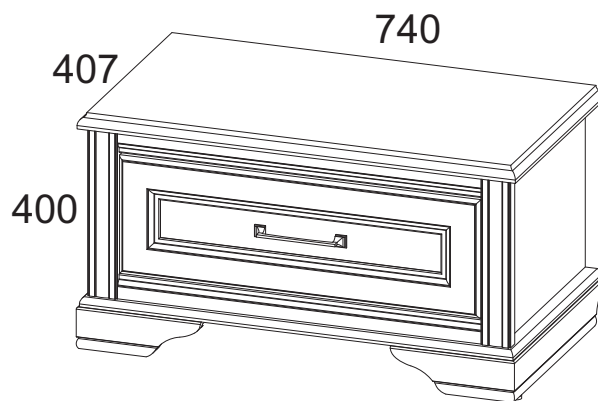


1x cm1	4x φ7x50 mm e1	4x φ7x28 mm e22	16x φ8x30 mm f1	4x f11	2x M4x12 mm j3	6x k1
10x l2	4x Ø4x45 mm p62	5x φ3,5x20 mm p20	4x Ø3,5x13 mm p1	4x Ø4x30 mm p21	2x ppt30/1	2x ppt30/2
6x φ15x12mm r1	6x 20/11 r42	2x Ø16 s2	1x y1	1x z1	2x Ø3x12 mm p54	






1  

2x  ppt30/1










8x  f1
φ8x30 mm

4x  r1
φ15x12mm



4x  p21
Ø4x30 mm

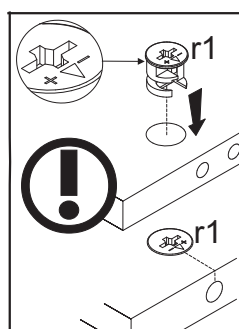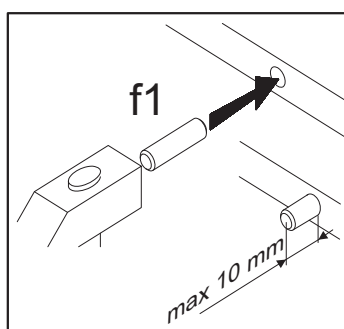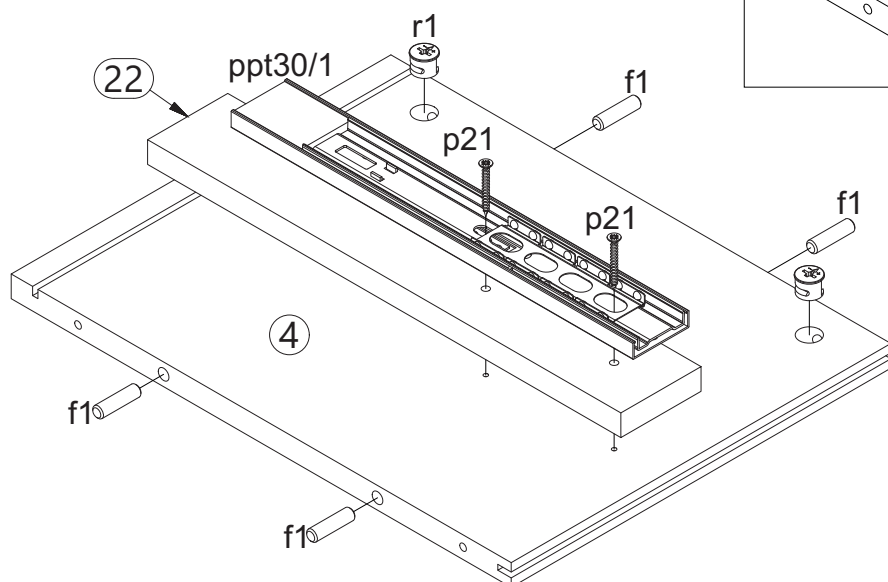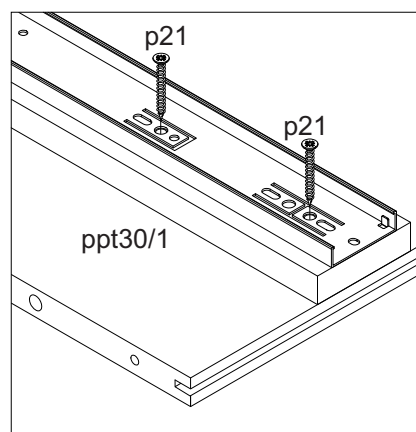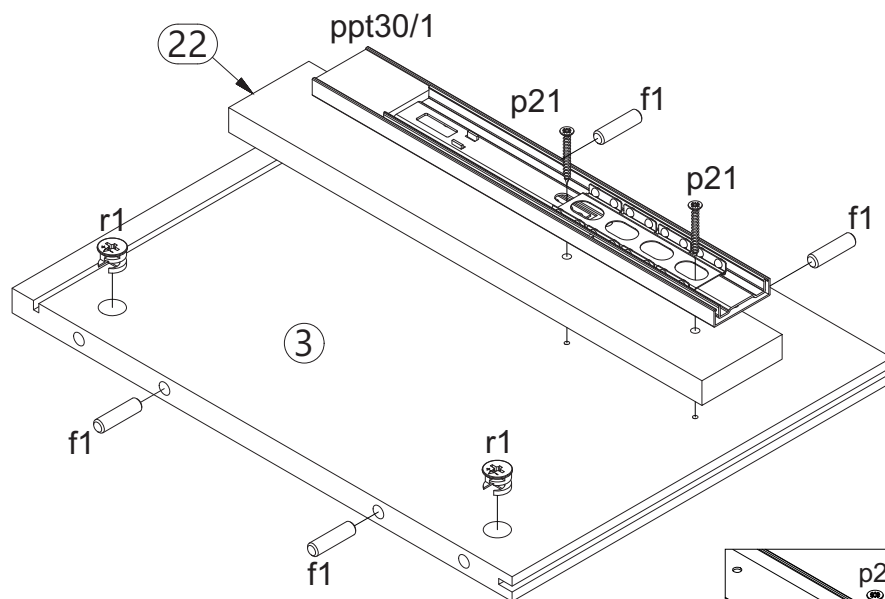






2

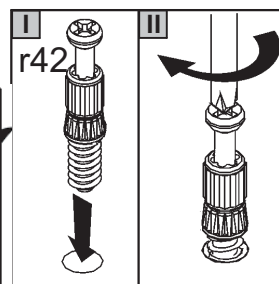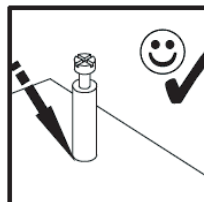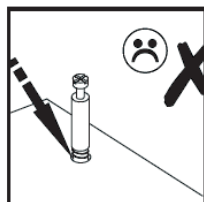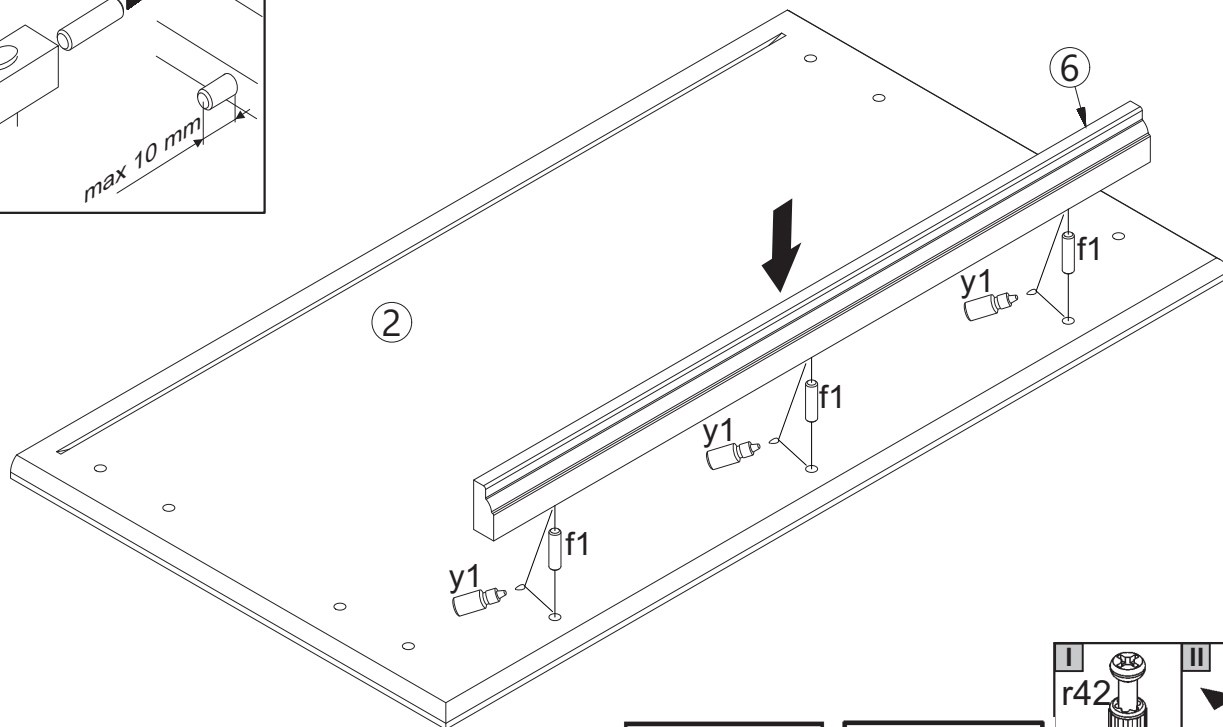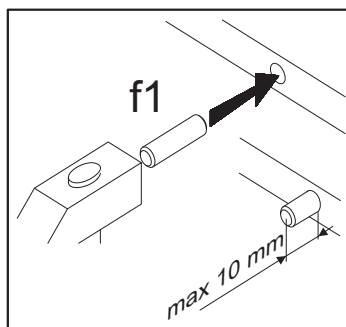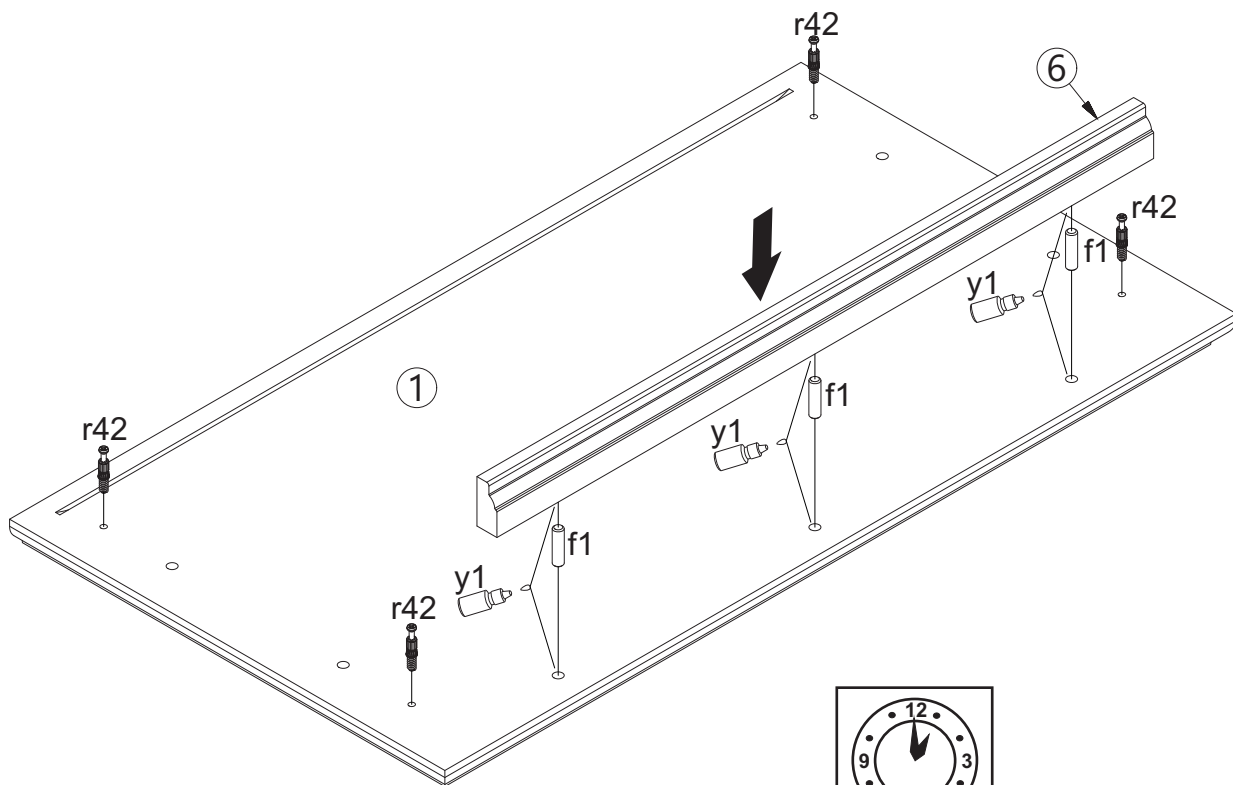






3

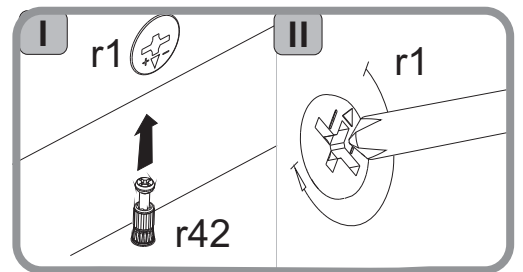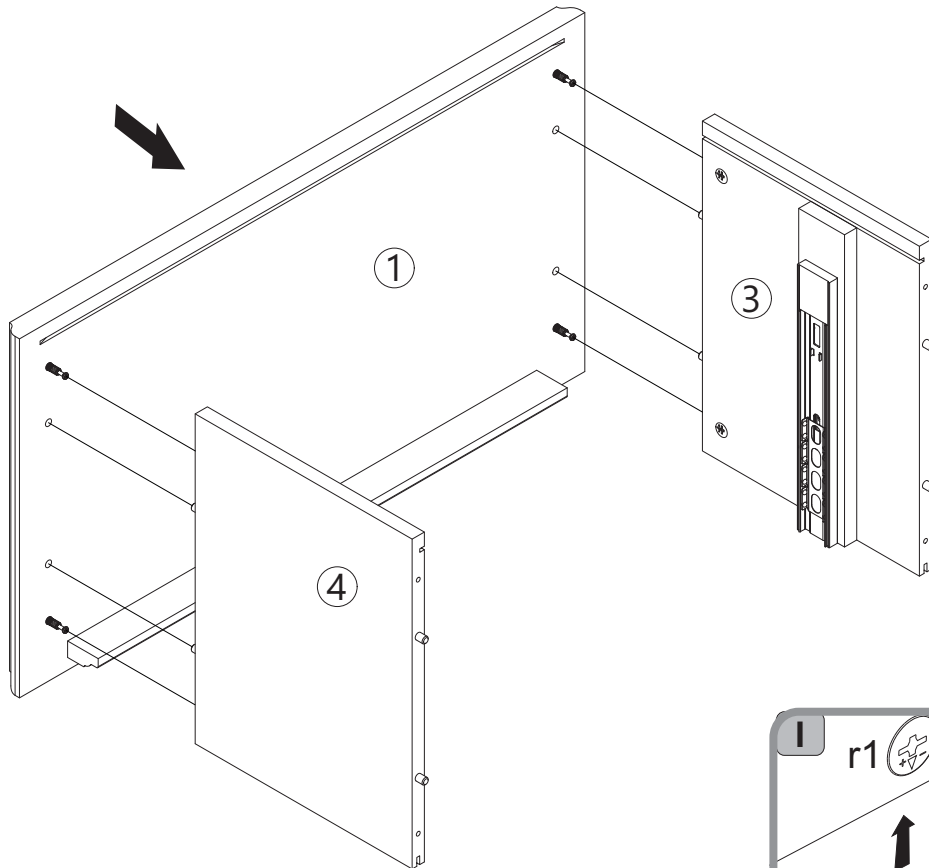



















4

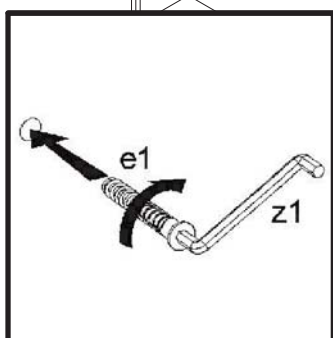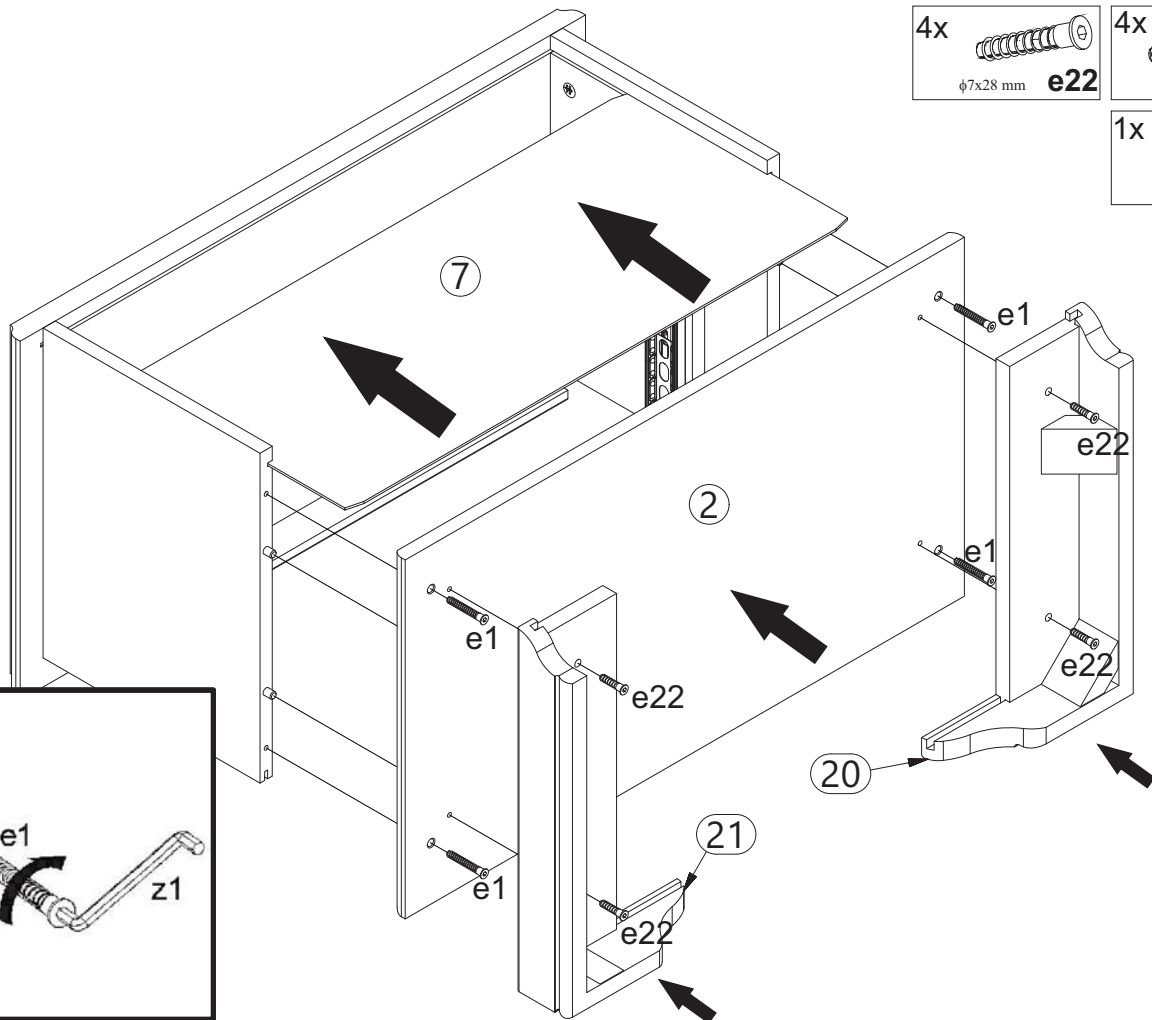


5

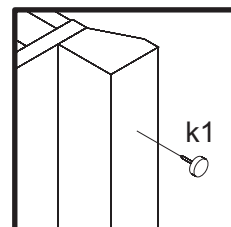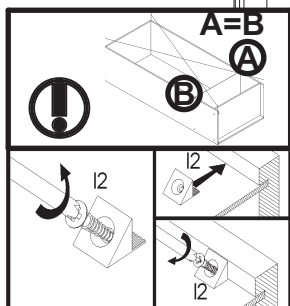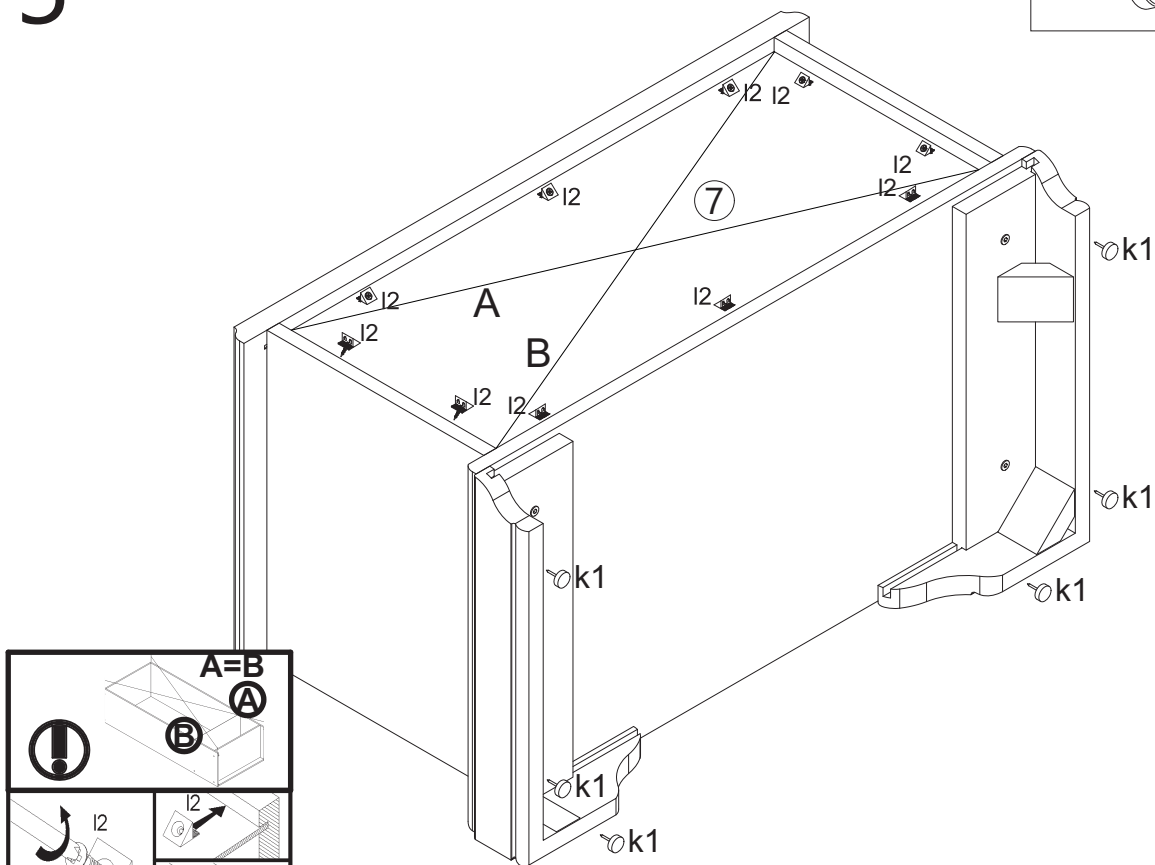


6

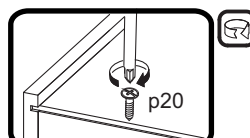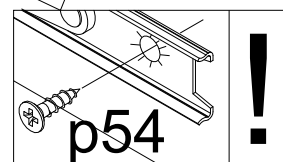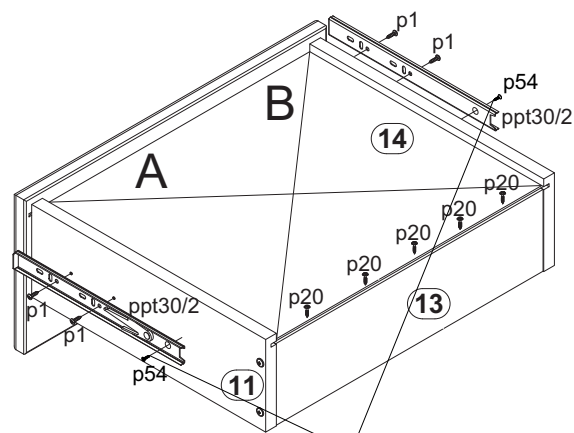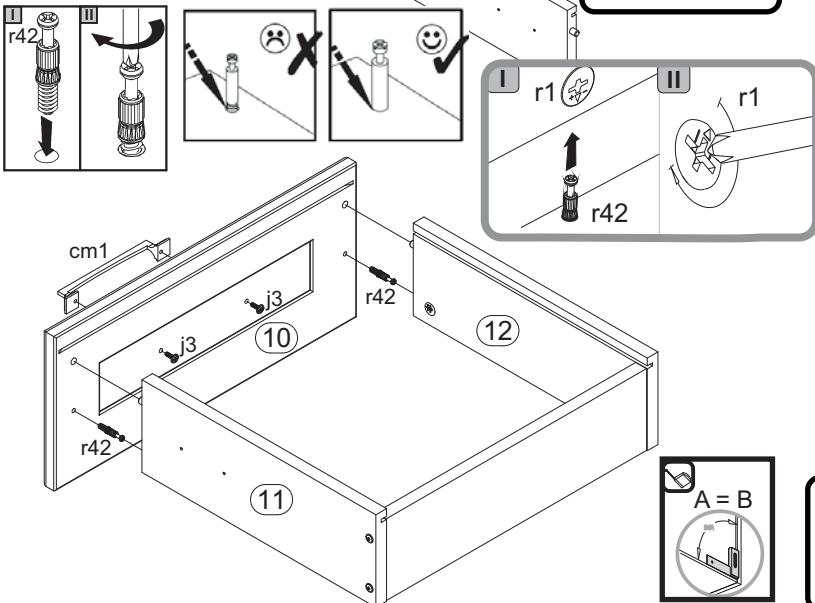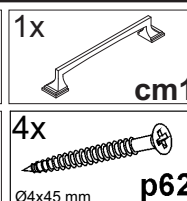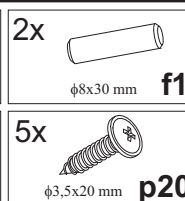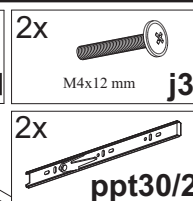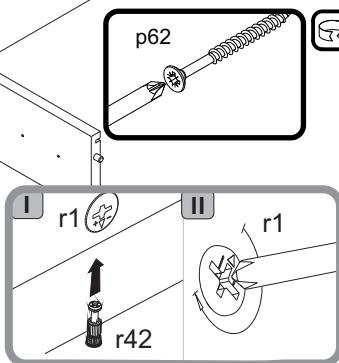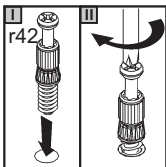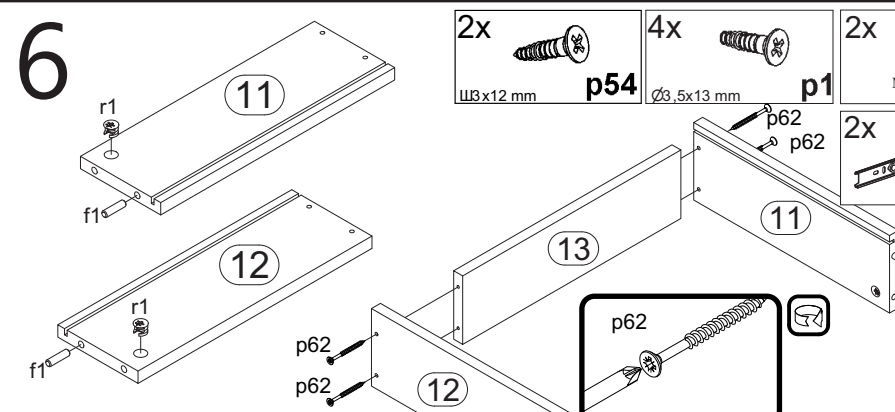

7

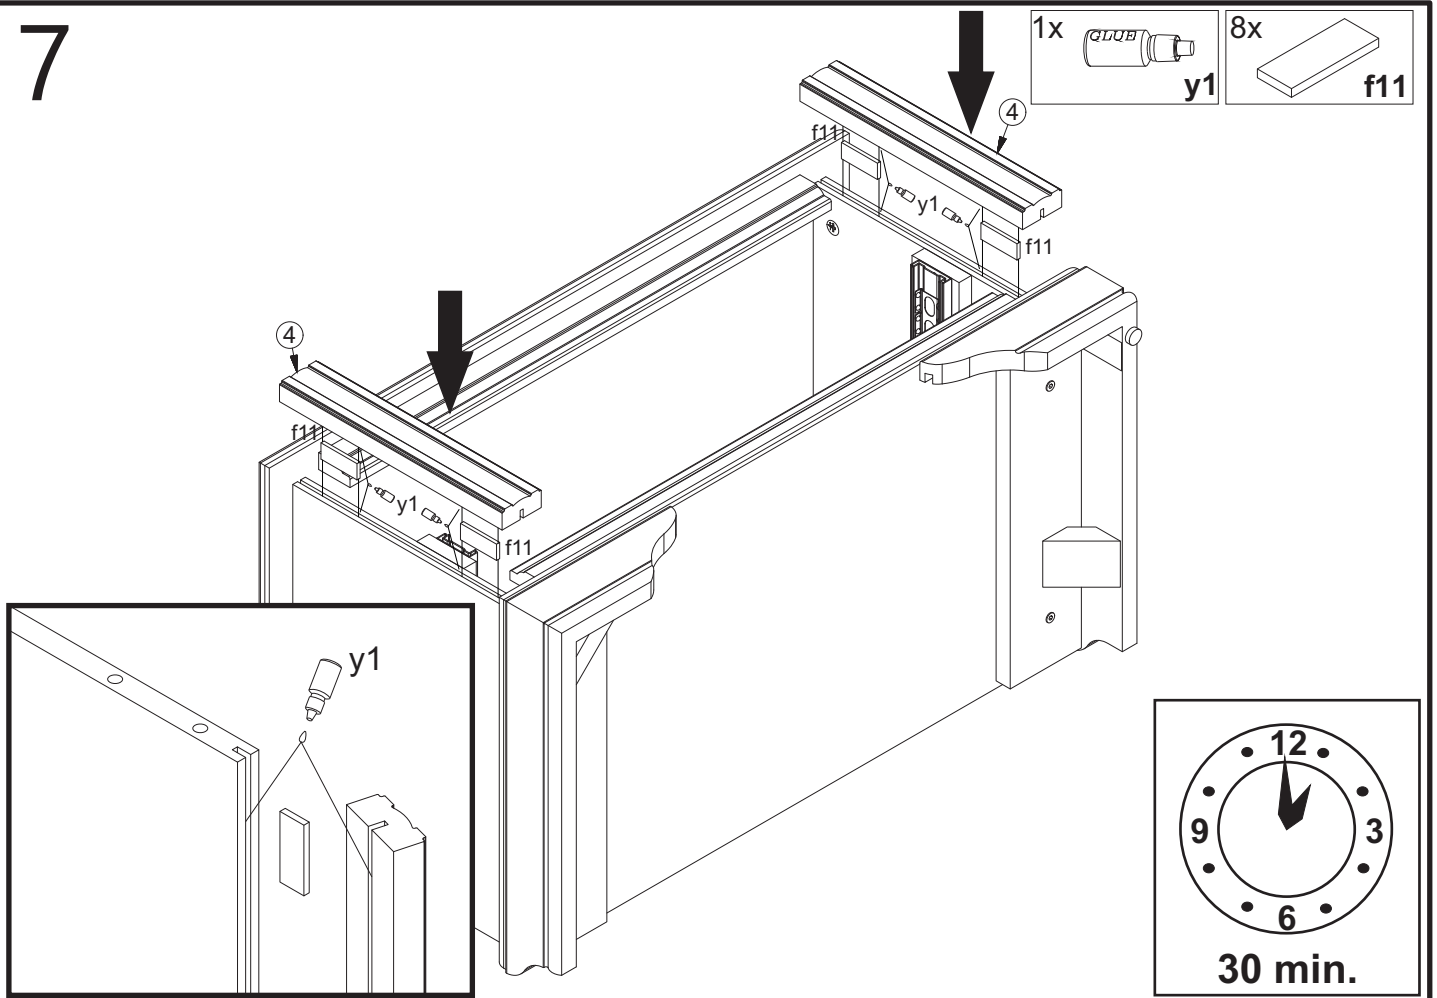


8

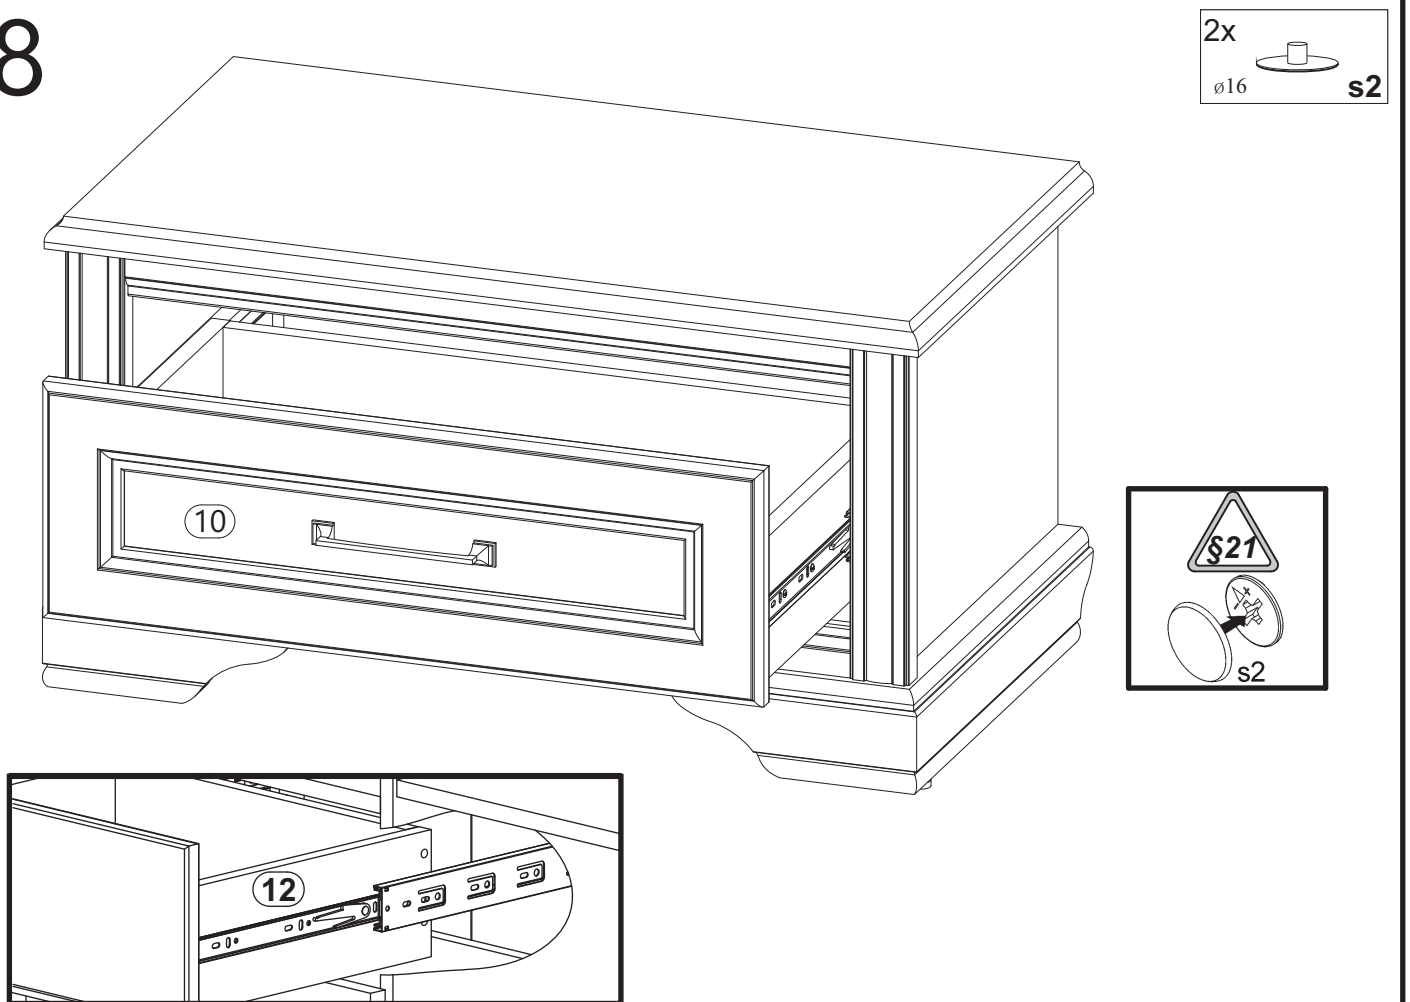

RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

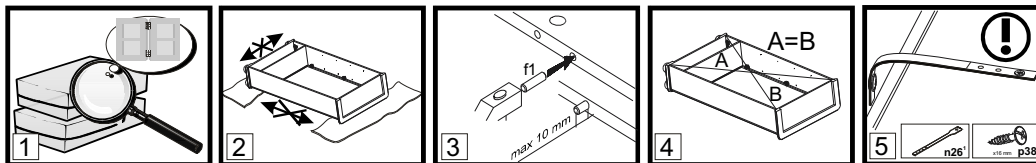

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **!** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



Регулировка деталей.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата


Штамп ОТК

ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

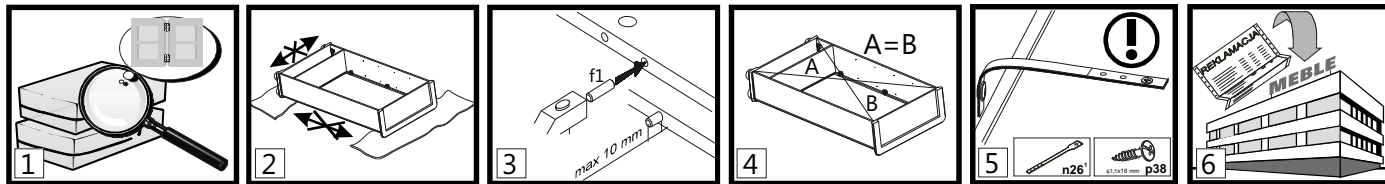

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

The symbol ⚠ denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

ATTENTION! The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

Apply masking strip/unit in visible places.


NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.



Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance





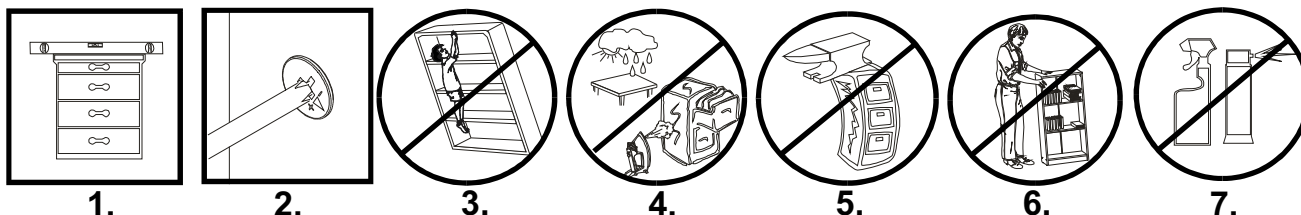


1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

STYLIUS

B169-WIE70


A	B	C			D	E
1	B169-053	1600	705	28	1	1/2
Фурнитура/Accessories					1	2/2

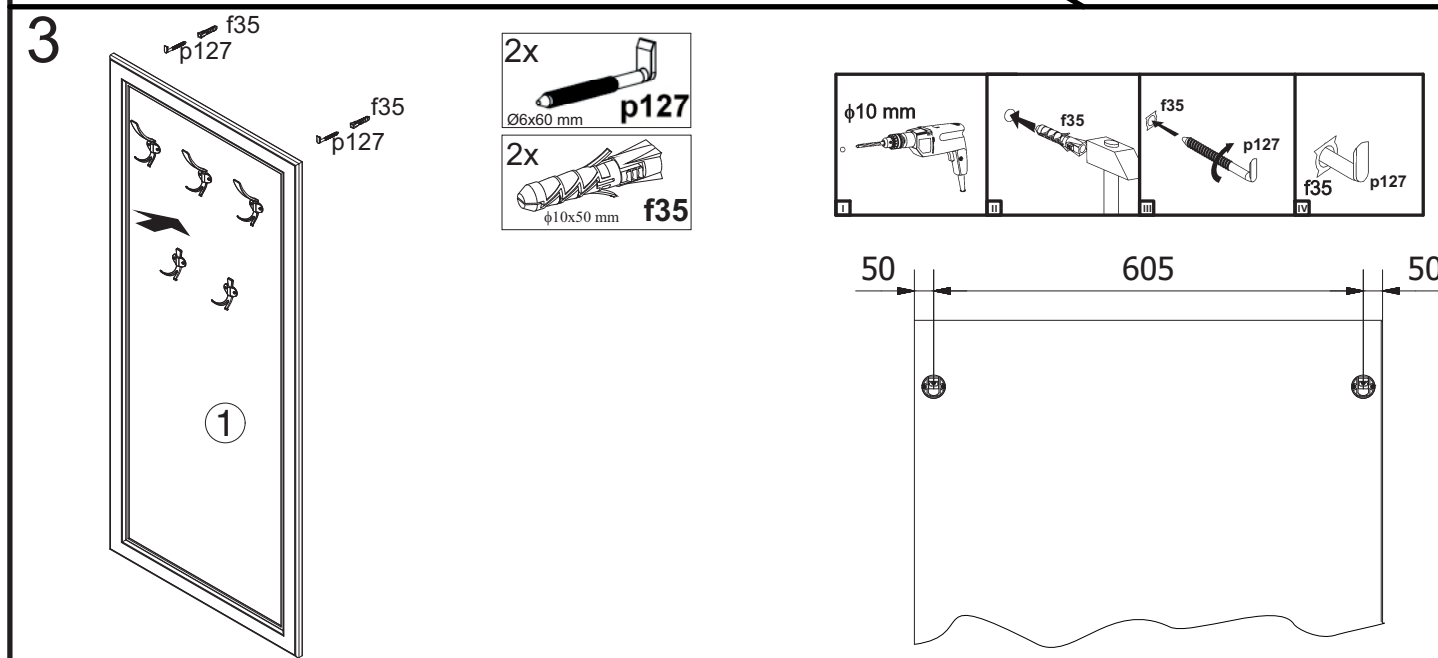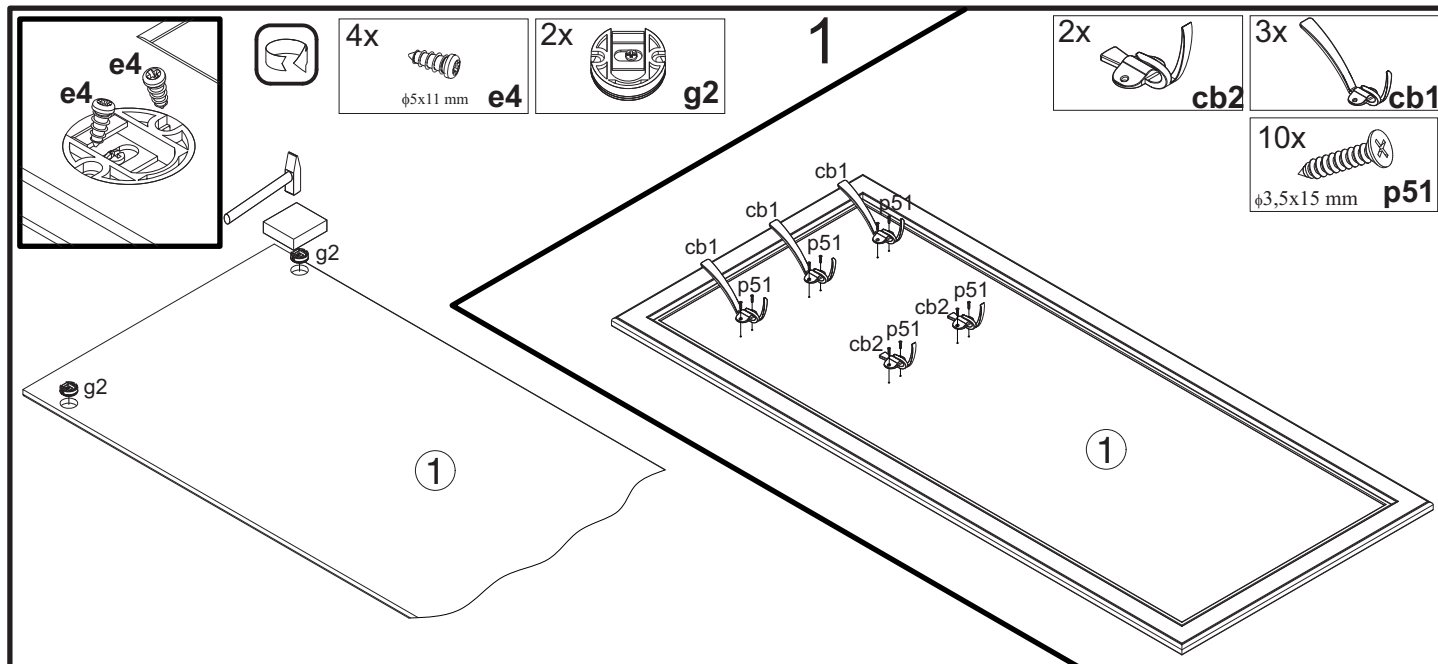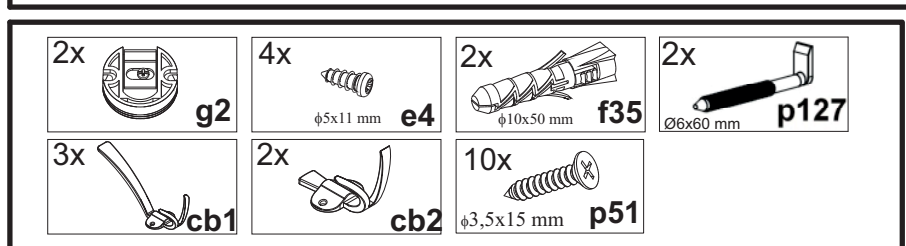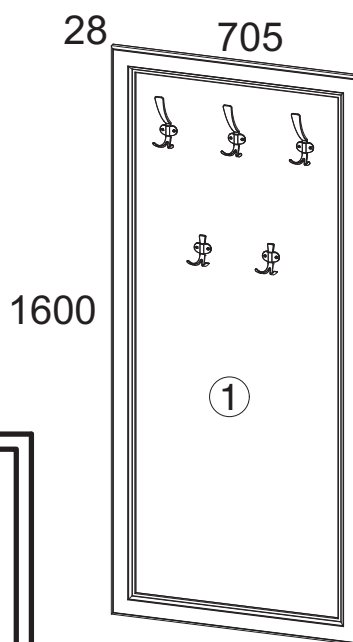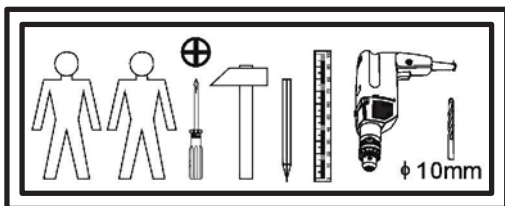

RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

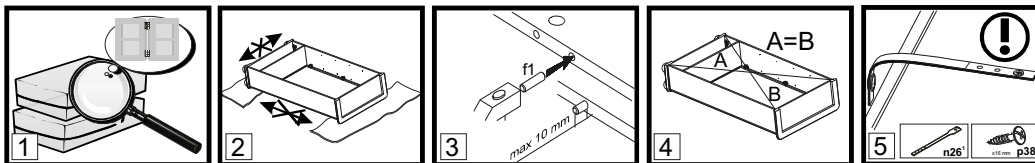

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **!** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



Регулировка деталей.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата


Штамп ОТК

ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

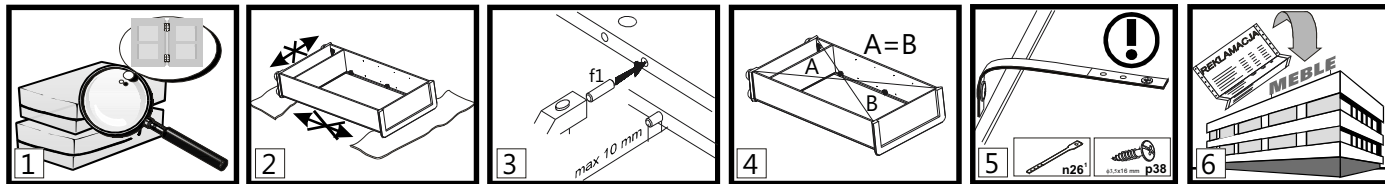

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity(pcs)	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

The symbol ⚠ denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

ATTENTION! The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

Apply masking strip/unit in visible places.


NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.



Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance

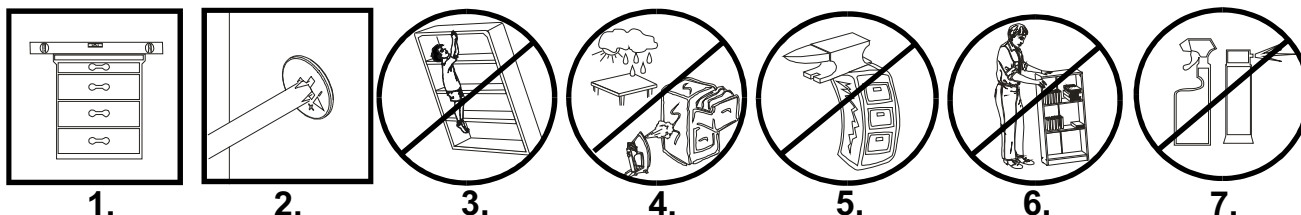

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

STYLIUS

B168-LUS90

A	B	C			D	E
1	B169-026	900	820	22	1	1\1
2	B169-1528	973	79	19	1	1\1
3	B169-1529	59	79	19	1	1\1
4	B169-1530	59	79	19	1	1\1
Фурнитура/Accessories					1	1\1

